

GVM[®]
Great Video Maker
GVM-SD80D

目 录

| | | |
|-----------|-------|--------|
| 重要安全说明及注意 | ----- | 1~2页 |
| 警告 | ----- | 2页 |
| 产品介绍 | ----- | 3页 |
| 免责声明 | ----- | 3页 |
| 产品规格 / 参数 | ----- | 4页 |
| 注意事项 | ----- | 4页 |
| 产品结构图示 | ----- | 5页 |
| 安装方法 | ----- | 6~8页 |
| 产品操控键说明 | ----- | 9页 |
| 功能介绍和使用说明 | ----- | 10页 |
| APP 控制 | ----- | 11~12页 |
| 简单故障及排除方法 | ----- | 13页 |
| 使用与保存 | ----- | 14页 |
| 包装清单 | ----- | 14页 |
| 产品保修 | ----- | 15~16页 |

● 重要安全说明及注意 ●

首先作为最基本原则：本产品为专业灯光布景设备，应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施，具体安全预防措施如下：

1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
2. 本产品仅适用于 -10°C ~ 40°C 工作温度环境下使用。
3. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
4. 存放本设备之前，请确保设备已完全冷却。存放时，将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携包内或通风干燥处。
5. 本灯具并非普通照明灯具，不可用于普通照明，任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
6. 专业灯具，禁止儿童使用。当儿童靠近时，家长或陪护人必须密切监督，以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
7. 设备使用前，请注意将保护罩取下。
8. 灯具点亮时，任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光，任何情况下避免长时间处于强光环境，如引起眼睛不适，请及时关闭灯具，暂停使用，请及时就医。
9. 灯具点亮时，必须小心使用，禁止接触高温部件，如 LED 灯珠，以免造成灼伤。
10. 请勿使用损坏的设备或设备配件，待专业维修人员检查维修，确认设备正常方可使用。
11. 若灯珠损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠，以免发生意外。
12. 在使用过程中，如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的，请勿继续使用，以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
13. 请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
14. 在清洁和维修之前，请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电，应是用手抓住该设备插头两端，将插头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
15. 清洁本设备时，请勿用湿布擦拭，请用干布，软布擦拭设备污垢。
16. 如需要延长线，请使用额定电流 ≥ 该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备，可能导致过热。

17. 部分产品电源线较长, 请合理放置电源线, 使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线, 如使用非本厂电源线导致产品损坏, 概不在本厂维修范围内。
18. 本厂不推荐的产品附件, 请勿使用, 以免导致火灾、触电或人身伤害。
19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件, 请立刻就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味, 请立刻将其取出。在取出过程中请小心, 以免烫伤。如果继续使用, 可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入, 或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
20. 部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电, 并且按正确的操作说明, 在规定的电压、温度范围内使用。
21. 一年保修期, 消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
22. 经发现, 擅自检修设备, 将取消一年保修期, 维修需要收取相关费用。
23. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
24. 安全说明依据本厂严格测试制定, 设备设计和规格如有变更, 恕不另行通知。客户可以上GVM官网查看最新的电子版说明, 了解产品最新资讯。

保存这些说明

⚠ 警告

- ⚠ 大功率LED灯具, 严禁直视灯源或照射他人眼睛。
- ⚠ 严禁通电时插拔电源线或连接线, 以免造成人身伤害。
- ⚠ 本灯具工作时, 请勿遮挡散热口。
- ⚠ 请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
- ⚠ 专业灯光设备, 请务必按照使用手册正确操作。

● 产品介绍 ●

欢迎使用“GVM-SD80D”，本产品专为资深摄影爱好者打造，产品使用场景适用于现场直播、户外、演播室摄影等，也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有：

1. 可无级调节光效，亮度/色温随意控制，色温范围2700K~7500K。拥有1个显色指数CRI 97+的COB灯珠，有助于还原和丰富物体的色彩，为您提供自然生动的拍摄效果。
2. APP控制，可通过您的IOS和Android智能移动设备进行操控，同时支持蓝牙mesh组网，可以和支持mesh组网的GVM品牌设备进行群组操控。
3. 具有LCD屏幕显示屏和稳定的系统，支持多角度旋转，可有效控制光线。还配备装标准罩，安装后可避免多余的光线，让光线更集中，自定义控制补光，让您随意轻松地拍摄出想要的效果。
4. 可模拟12种场景光效：闪电、CCT循环、烛光、坏灯泡、电视机、狗仔队、爆炸、呼吸灯、频闪、火焰、烟花、焊接。
5. 可模拟12种光源类型：钨丝灯、镝灯5600、日光型镝灯、演播室灯、高压钠灯、卤素灯、短弧氙气灯、烛光、日出日落、白天、阴天、荧光灯冷白。

我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

● 免责声明 ●

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。



● 产品规格 / 参数 ●

| | |
|-----------------|--|
| 品牌: GVM | 功能/特点: LCD屏、高显指、APP控制、MESH组网 |
| 产品名称: 摄影灯 | 光线调节方式: 无极调节 |
| 产品型号: GVM-SD80D | 蓝牙可控距离: ≤ 50M |
| 产品类型: 摄影补光灯 | 显色指数: ≥ 97 |
| 灯珠数量: COB 1颗 | 色温: 2700K~7500K |
| 供电方式: DC&电池 | 照度: 裸灯: 12000 lux@0.5m, 2990 lux@1m 加标准罩: 107000 lux@0.5m, 19600 lux@1m |
| 电源: DC: 15V/7A | 加标准罩: 107000 lux@0.5m, 19600 lux@1m |
| 输入: AC 100-240V | 功率: 80W |
| 散热: 风扇强制散热 | 产品净重: 1.2KG |
| 产品材质: 铝合金/工程塑胶 | 产品尺寸(mm): 153 × 122 × 223 |
| 商品产地: 中国.惠州 | 电池类型: NP系列电池(需另购) |

● 注意事项 ●


1. 请使用配套的电源适配器给产品供电，切勿使用非原配不同输出电压参数的电源适配器来点亮产品；
2. 产品不防水，请在防雨淋环境下使用；
3. 产品不防腐蚀，切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体；
4. 产品在使用中，要确保产品放置稳固，防止产品摔落损坏；
5. 长时间不使用产品时，请关闭产品电源，以节省能源损耗；
6. 过温保护提醒：当温度超过设定的保护温度，执行过温保护程序，亮度减小到10%，并按照1秒的频率闪烁，即亮1秒灭1秒。

◆ 产品结构图示 ◆

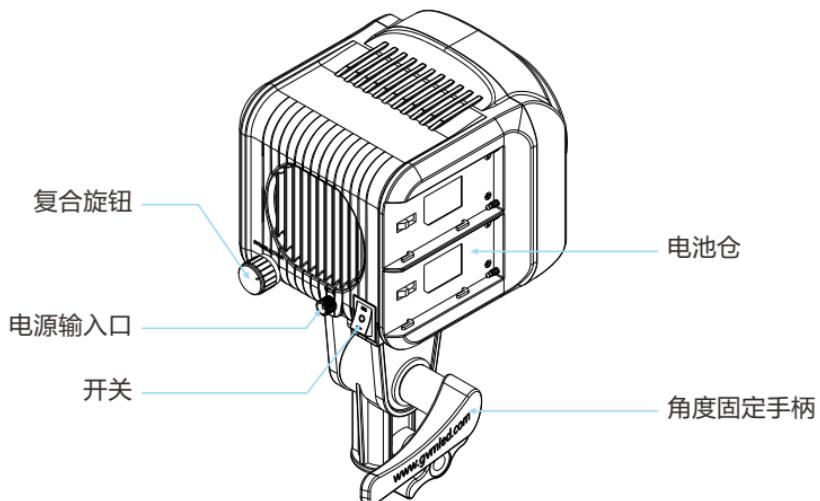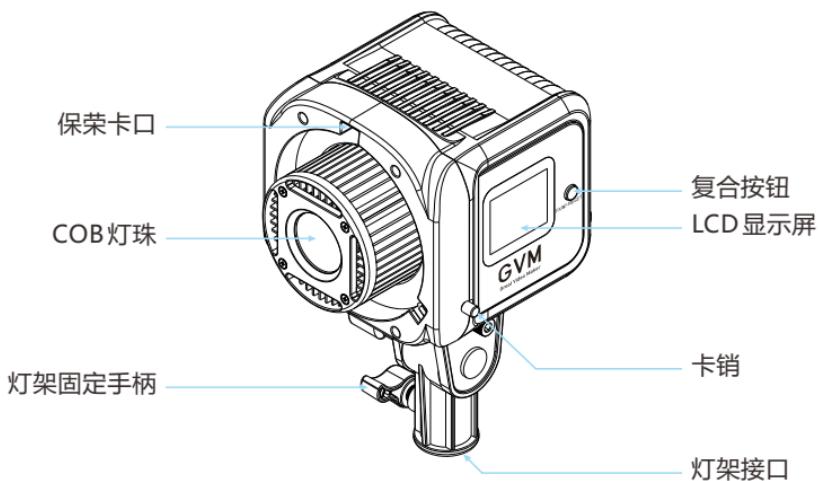


● 安装方法 ●


- ① 顺时针方向旋转灯架固定手柄即可将灯安装固定在支架上，逆时针方向旋转卸载。

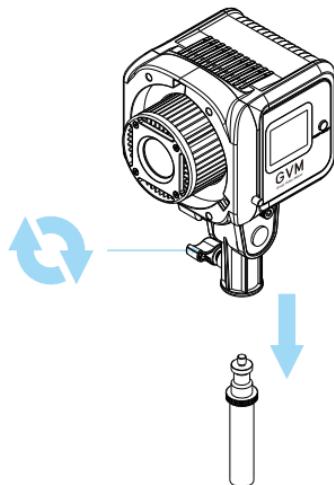


- ② 松开角度固定手柄，调整你需要的射灯角度，再转紧角度固定手柄。

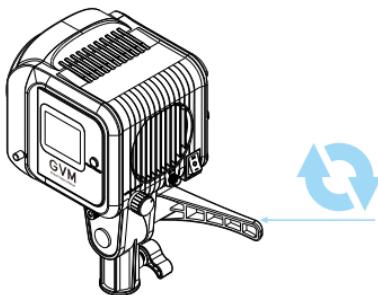


③ 将标准罩的保荣卡口对应插入灯的保荣卡口，然后顺时针轻转一下，便可以将标准罩安装到灯上。将保荣拆卸卡扣往右上方推，同时逆时针旋转标准罩，便可将标准罩拆卸。

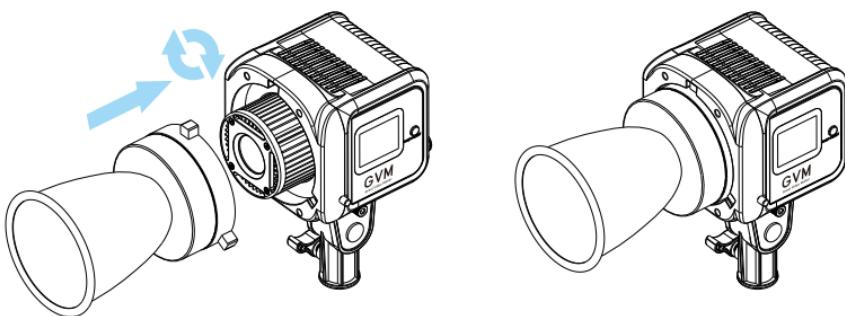

④ 连接电源线进行供电。

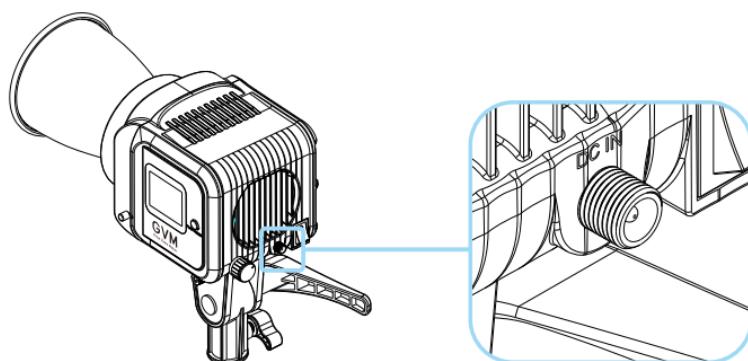

5 户外使用可以使用合适的电池进行供电。(电池需另购)

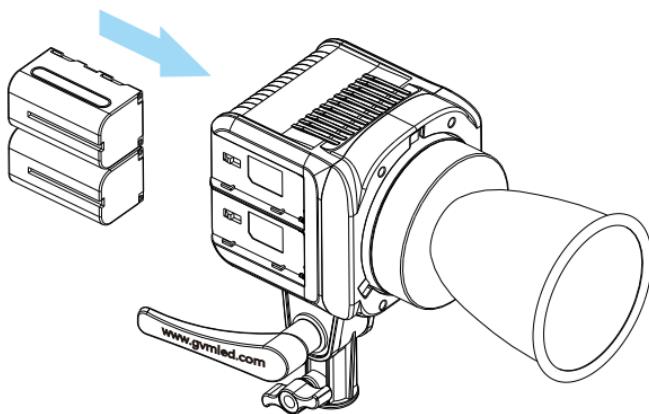

◆ 产品操控键说明 ◆


① 电源输入接口

② 开关：开关拨到 — 挡，摄影灯使用DC输入电源；

开关拨到 = 挡，摄影灯使用电池电源。

③ 复合旋钮：INT/SELECTOR：


1. 旋转编码器，调节对应项的参数。
2. 在白光调节亮度下，短按旋钮，可快速改变亮度。在FX光效模式下，短按旋钮，可切换光效类型。
3. 长按2秒放开，切换旋钮调节项：在CCT模式下，切换调节白光亮度和色温；
在光效模式下，切换调节光效亮度和光效速率，光效色温。

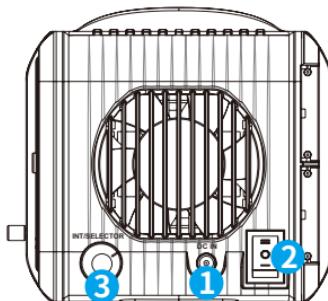

④ 复合按钮：FX/BT-RESET：

1. 短按放开，进入光效模式或者返回白光模式。
2. 长按2秒放开，复位蓝牙。
3. 长按按键10秒放开，恢复系统默认设置。


⑤ LCD显示屏：可显示灯的当前模式和参数。

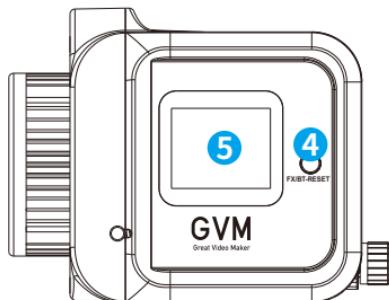

◆ 功能介绍 & 使用说明 ◆

① LCD 显示屏：

显示灯当前的亮度、光线模式、光线参数、场景序号。

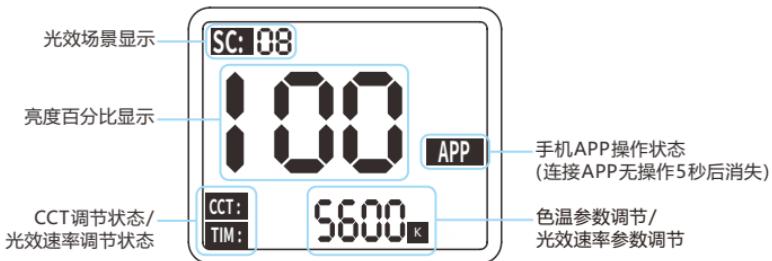

② 调节亮度 (INTENSITY) :

- 长按复合旋钮2秒后放开切换到亮度调节，旋转复合旋钮可以调节亮度。
- 白光模式下，短按复合旋钮，可快速改变亮度。
- 在APP模式下，连接APP，通过APP调节亮度。

③ 调节色温 (CCT) :

- 长按复合旋钮2秒后放开，切换到色温调节，旋转复合旋钮可以调节色温。
- 在APP模式下，连接APP，通过APP调节亮度。

④ 调节场景光效 (SC) :

场景模式有12种场景：闪电、CCT循环、烛光、坏灯泡、电视机、狗仔队、爆炸、呼吸灯、频闪、火焰、烟花、焊接。

- 短按复合按钮切换灯光模式为光效模式 → 长按复合旋钮2秒后放开切换光效亮度和光效速率调节项 → 旋转复合旋钮可选择场景模式和调节亮度、色温、时间等参数。
- 光效模式下，短按复合旋钮，可快速改变场景。
- 在APP模式下，连接APP，通过APP调节场景。

⑤ 调节光源模拟：(仅APP控制有此功能)

光源模拟模式有12种类型：钨丝灯、镝灯5600、日光型镝灯、演播室灯、高压钠灯、卤素灯、短弧氙气灯、烛光、日出日落、白天、阴天、荧光灯冷白。

- 在APP模式下，连接APP，通过APP调节场景。

◆ APP 控制 ◆

APP 下载方式（扫描说明书背面二维码下载 APP）

Android 版：官网二维码、Google Play、华为商店等。

iOS 版：App Store

注册账号

使用手机号或电子邮箱注册和登录；（图1）

验证码发送可能会有延迟，送达速度取决于您所使用的通信运营商或电子邮箱服务器；

部分电子邮件服务器可能会将我们的验证邮件识别为广告推广，请检查您的拦截邮件收件箱。



图1

添加设备

1. 在添加设备前，请确保您已经开启手机蓝牙及网络数据功能，并重置灯光设备蓝牙；
2. 在“我的设备”页面点击“添加设备”按钮，查找附近已开启的蓝牙灯光设备，选择需要连接的设备进行配网连接。（图2）

* Android 系统需要开启位置权限以使用 Mesh 技术连接设备，在此过程中我们不会收集您的任何位置信息。

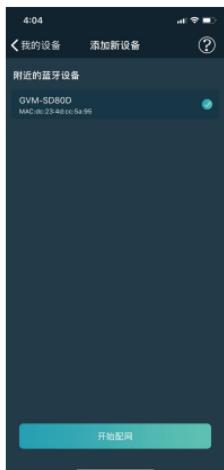


图2

设备管理

1. 成功添加您的灯光设备后，您的设备将会展示在“我的设备”列表中。(图3)



图3

2. 点击设备栏，即可进入设备控制。(图4)



图4

◆ 简单故障及排除方法 ◆

| 故障现象 | 检查产品 | 排除故障 |
|---------------------|--|--|
| 开机灯不亮 | 1. 灯与电源连接是否通电正常。 | 确保电源线插头接触良好 |
| | 2. 用锂电池供电时，确保电池没有出现“低电”保护。 | 对电池进行充电后使用产品 |
| APP进入添加设备后，搜索不到设备蓝牙 | 检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定。 | 正常步骤： 1. 手机开启蓝牙及网络数据功能，Android系统需要开启位置权限； 2. 重置设备蓝牙。 |
| APP进行设备配网连接失败 | 检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定；检查手机蓝牙和网络状况是否良好。 | 重置设备蓝牙并重启APP后重新尝试连接。 |
| 设备从APP移除后搜索不到 | 是否在设备离线状态或者网络状况不好的情况下移除设备。 | 重置设备蓝牙后重新搜索添加设备。 |
| APP内设备点击无法进入控制 | 检查设备是否在线(显示小绿点)；如果离线，可按配网连接失败步骤进行检查。 | 重新启动设备，等待5秒，显示为在线状态即可控制；重置设备蓝牙，把设备重新添加到设备列表。 |

◆ 使用与保存 ◆

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。如果长时间不使用本产品，请断开电源。

清洁：清洁前，请拔下电源插头。并使用湿布代替任何清洁剂或可溶性液体，以免损坏表面层。

电源：确保电源在使用的要求范围内，过高或过低都会影响工作。

维修：如果出现故障或性能下降，请勿自行打开外壳包装，以免损坏机器并失去维护权。发生故障时，请随时与我们联系，我们将尽最大努力来解决问题。

附件：请使用制造商提供的附件或认可的附件产品，以便发挥最佳的性能。

保证：请勿修改产品，否则将失去维修权。

◆ 包装清单 ◆

| 名称 | 数量 | 备注 |
|-----|----|----|
| 摄影灯 | 1 | |
| 电源线 | 1 | |
| 适配器 | 1 | |
| 标准罩 | 1 | |
| 便携包 | 1 | |
| 说明书 | 1 | |

◆ 产品保修 ◆

尊敬的用户，本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您配合销售商填写并妥善保管，谢谢！

| | | |
|-------|------|------|
| 产品信息 | 型号 | 产品条码 |
| 用户信息 | 姓名 | 联系电话 |
| | 通信地址 | |
| 销售商信息 | 名称 | |
| | 联系电话 | |
| | 通信地址 | |
| | 销售日期 | |
| 备注 | | |

注：此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》（见后面说明）所列产品，其他非属此范围的产品或部件（如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等）不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围内的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不适当使用、维护或保管导致的故障或损坏,如: 不当搬运; 非按产品合理预期用途使用; 不当插拔外接设备; 跌落或外力挤压; 接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或除去;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况,您应向相关责任方寻求解决, GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

| 产品类别 | 选件名称 | 保修期(月) | 保修服务类型 |
|------|--|--------|--------|
| 部件 | 电路板 | 12 | 客户送修 |
| 其他 | 成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件, 不在保修范围内。 | 无 | 无保修 |

GVM产品售后服务电话: 400765-7558



GVM 官网



微信公众号



APP 下载

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmlcd.cn

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼