


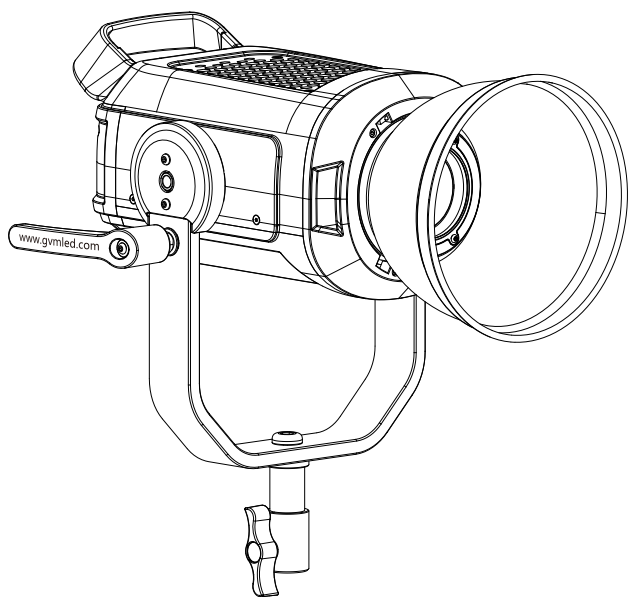

GVM

GVM-SD600S-II

目 录

重要安全说明及注意	1~2 页
产品介绍	3 页
警告	3 页
免责声明	4 页
产品规格 / 参数	4 页
产品结构分析	5 页
安装方法	6~7 页
配件安装方法	8~9 页
产品操控键说明	10 页
功能介绍和使用说明	11~13 页
APP 控制	13 页
简单故障及排除方法	14 页
注意事项	14 页
使用与保存	15 页
包装清单	15 页
产品保修	16~17 页

● 重要安全说明及注意 ●

首先作为最基本原则：本产品为专业灯光布景设备，应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施，具体安全预防措施如下：

1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
2. 本产品仅适用于-20℃~45℃工作温度环境下使用。
3. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易爆挥发的溶剂附近。
4. 存放本设备之前，请确保设备已完全冷却。存放时，将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携包内或通风干燥处。
5. 本灯具并非普通照明灯具，不可用于普通照明，任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
6. 专业灯具，禁止儿童使用。当儿童靠近时，家长或陪护人必须密切监督，以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
7. 设备使用前，请注意将保护罩取下。
8. 灯具点亮时，任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光，任何情况下避免长时间处于强光环境，如引起眼睛不适，请及时关闭灯具，暂停使用，请及时就医。
9. 灯具点亮时，必须小心使用，禁止接触高温部件，如LED灯珠，以免造成灼伤。
10. 请勿使用损坏的设备或设备配件，待专业维修人员检查维修，确认设备正常方可使用。
11. 若灯珠损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠，以免发生意外。
12. 在使用过程中，如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的，请勿继续使用，以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
13. 请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
14. 在清洁和维修之前，请务必从电源插座上拔出该设备插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电，应是用手抓住该设备插头两端，将插头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
15. 清洁本设备时，请勿用湿布擦拭，请用干布，软布擦拭设备污垢。
16. 如需要延长线，请使用额定电流 $\geq$ 该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备，可能导致过热。

17. 部分产品电源线较长，请合理放置电源线，使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线，如使用非本厂电源线导致产品损坏，概不在本厂维修范围内。
18. 本厂不推荐的产品附件，请勿使用，以免导致火灾、触电或人身伤害。
19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件，请立刻就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味，请立刻将其取出。在取出过程中请小心，以免烫伤。如果继续使用，可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入，或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
20. 部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电，并且按正确的操作说明，在规定的电压、温度范围内使用。
21. 一年保修期，消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
22. 经发现，擅自检修设备，将取消一年保修期，维修需要收取相关费用。
23. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
24. 安全说明依据本厂严格测试制定，设备设计和规格如有变更，恕不另行通知。客户可以上GVM官网查看最新的电子版说明，了解产品最新资讯。

保存这些说明



-  大功率LED灯具，严禁直视灯源或照射他人眼睛。
-  严禁通电时插拔电源线或连接线，以免造成人身伤害。
-  本灯具工作时，请勿遮挡散热口。
-  请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
-  专业灯光设备，请务必按照使用手册正确操作。

◆ 产品介绍 ◆

欢迎使用“GVM-SD600S-II”，本产品专为资深摄影爱好者打造，产品使用场景适用于现场直播、户外、影视拍摄、演播室摄影等，也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有：

1. 拥有1个的COB灯珠，色温5600K，可无级调节光线，显色指数97+，有助于恢复和丰富物体的色彩，为您提供自然生动的拍摄效果。
2. APP控制，可通过您的IOS和Android智能移动设备进行操控；同时支持蓝牙mesh组网，可以和支持mesh组网的GVM品牌设备进行群组操控。
3. 具备标准DMX 512接口，可实现低精度8bit和高精度16bit的DMX控制模式，支撑RDM。
4. 灯光模式：白光模式，可调节白光的强度。
5. 光效模式：在APP/DMX/RF遥控控制时才有此功能，该模式提供了12种光线效果。

我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

◆ 免责声明 ◆

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。


产品规格 / 参数

品牌：GVM	功能特点：无级调光、高显指灯珠
产品型号：GVM-SD600S-II	控制方式：灯体操控、DMX/RDM、APP蓝牙
产品名称：摄影灯	MESH组网控制、无线遥控
产品类型：摄影补光灯	蓝牙可控距离：≤ 50
灯体重量：3.8KG	RF可控距离：≤ 50
控制器重量：2.6KG	光线调节方式：无级调节
灯体尺寸(mm)：293×275×160	灯珠数量：COB 1颗
控制器尺寸(mm)：136×133×335	显色指数：≥97
供电方式：电源 & 电池(V口电池)	色温：5600K
电压：AC100-240V	照度：裸灯 26000 lux@1m；
散热：风扇强制散热	加标准罩 124000 lux@1m
产品材质：铝合金/工程塑胶	功率：600W
商品产地：中国·惠州	


注意事项

1. 请使用配套的电源适配器或者是相应规格的锂电池给产品供电，切勿使用非原配的电源适配器给产品供电。
2. 产品不防水，请在防雨淋环境下使用。
3. 产品不防腐蚀，切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体。
4. 产品在使用中，要确保产品放置稳固，防止产品摔落损坏。
5. 长时间不使用产品时，请关闭产品电源，以节省能源损耗。

产品结构图示

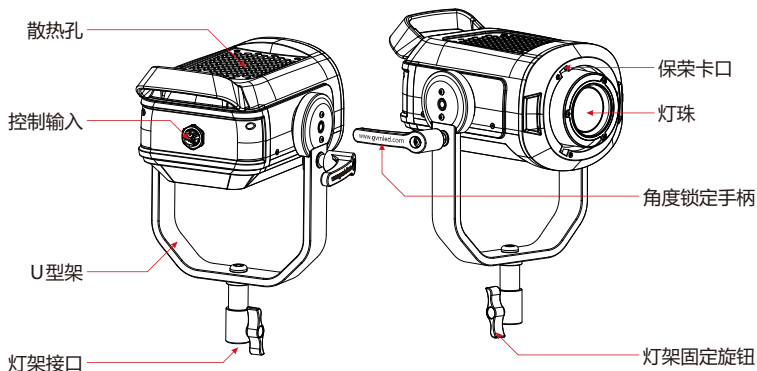


灯

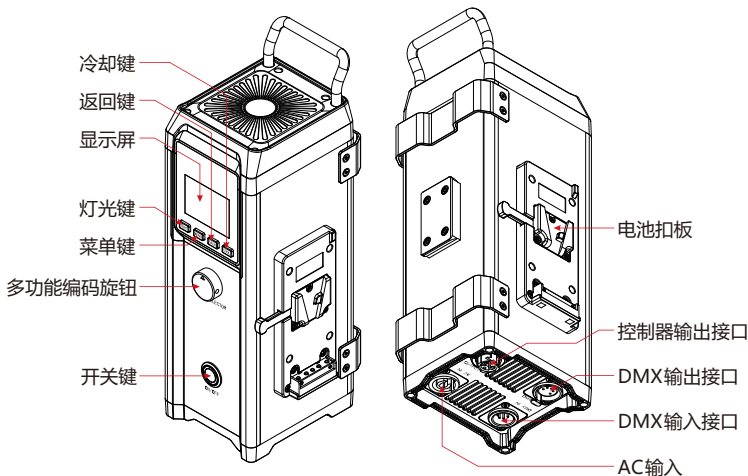


控制器

◆ 安装方法 ◆


- ❶ 拧松灯架固定旋钮，如下图将灯安装到灯架上，然后拧紧灯架固定旋钮。

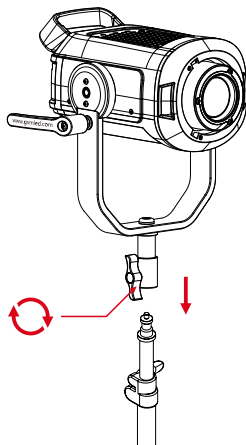


- ❷ 松开角度锁定手柄，调整射灯的角度，再转紧角度锁定手柄。

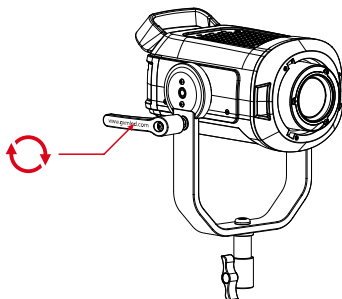


- ③ 将标准罩的保荣卡口对应插入灯的保荣卡口，然后顺时针轻转一下，便可以将标准罩安装到灯上。将保荣拆卸卡扣往后方推，同时逆时针旋转标准罩，便可将标准罩拆卸。

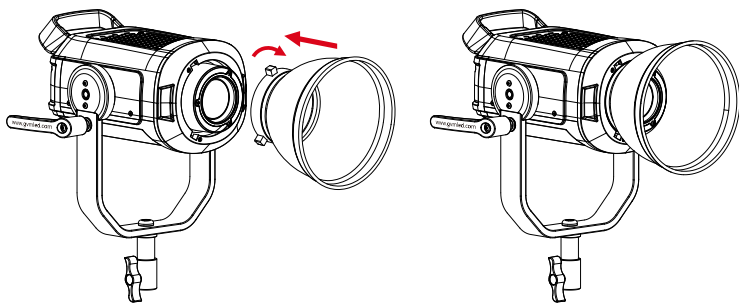


- ④ 将控制器固定夹如下图安装到灯架上。

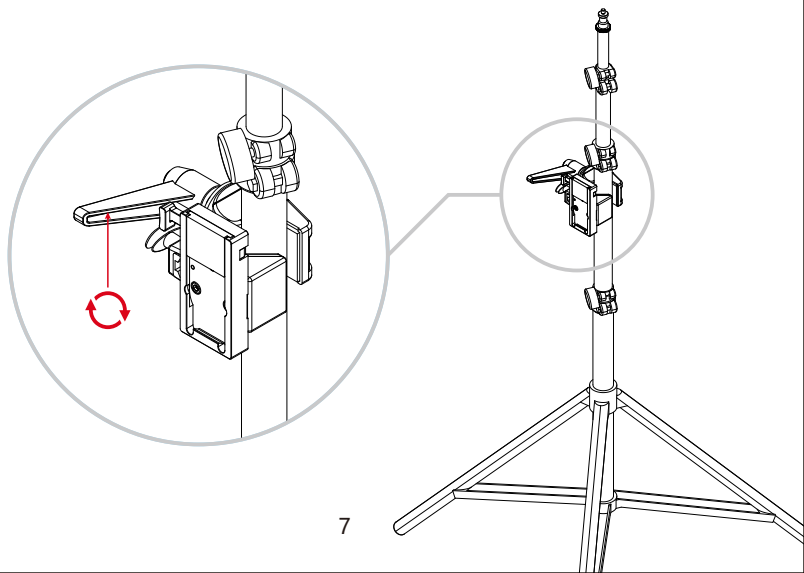

5 如下图步骤，先将控制器安装到控制器固定夹上。

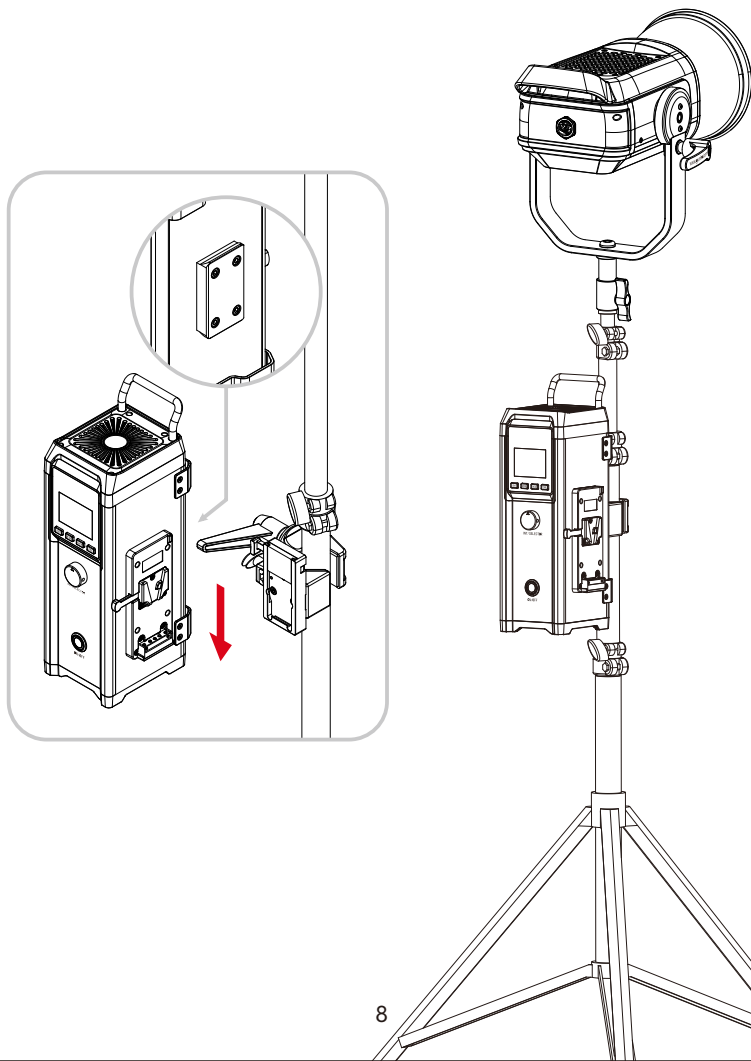


6 如下图步骤，使用控制线连接灯和控制器。

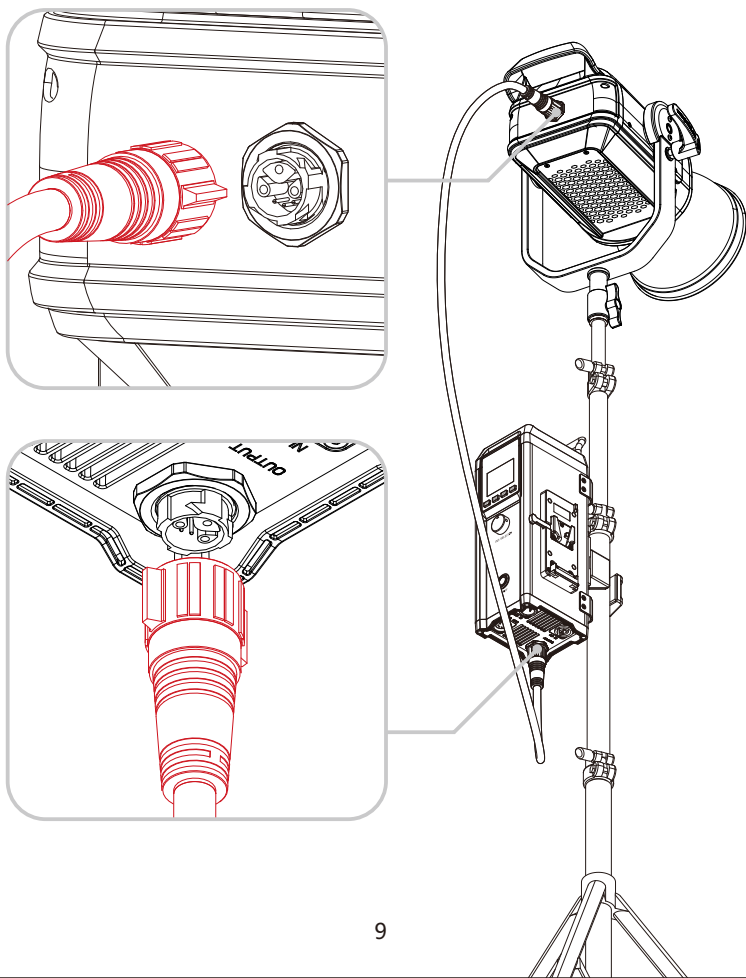


7 有两种供电模式可选择：

1. 使用AC电源线进行供电。
2. 使用两个V扣电池进行供电。


(必须两个电池槽都插入电池才能供电，使用电池时功率下降至200W~250W。)

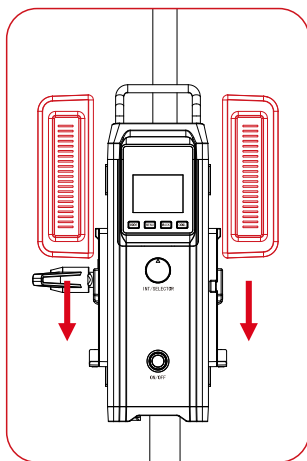

电池安装槽
(电池需另购)

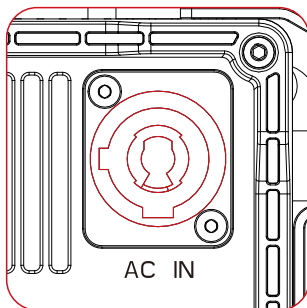

电源输入接口

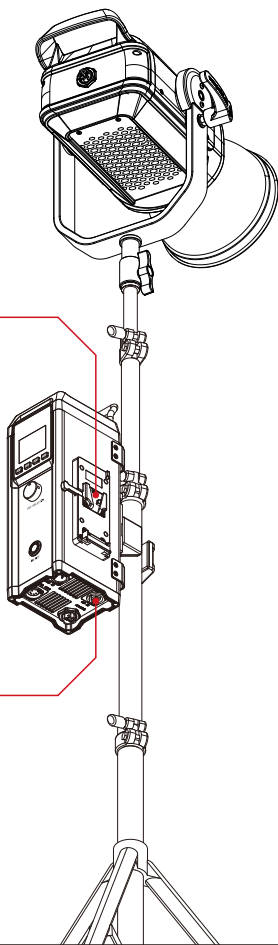

◆ 产品操控键说明 ◆

❶ 显示屏：显示当前设置、模式和参数。

❷ 灯光键：按此键进入灯光模式。


❸ 菜单键：按此键进入设置菜单。

❹ 返回键：按此键返回上一级菜单。

❺ 冷却键：按此键启动风扇“全速模式”，进行大风量散热，再按一次此键退出风扇“全速模式”。

❻ 开/关机键：打开或关闭灯光。

❼ SELECTOR 旋钮：
多功能编码旋钮，旋转可以进行“亮度调节/选择”；按下可以“确认选择”。

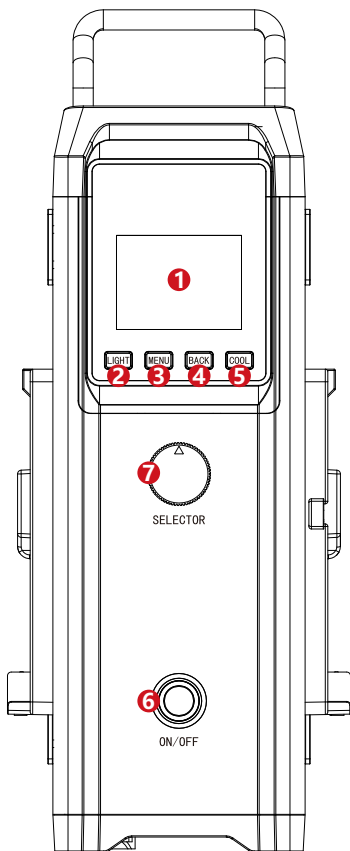


功能介绍 & 使用说明

① Lighting调光模式(LIGHT):

按下[LIGHT]键，进入Lighting调光模式。

旋转[SELECTOR]旋钮调节灯光的强度；按下[SELECTOR]旋钮可以快捷调节光的强度为25%、50%、75%、100%。



② 菜单设置(MENU):

按下[MENU]键，进入菜单设置→旋转[SELECTOR]旋钮选择菜单→按[SELECTOR]旋钮进入选择的菜单→按下或旋转[SELECTOR]旋钮设置参数→按下[BACK]键返回上一级菜单。

DMX 设置:

DMX地址: 设置DMX的地址参数。

DMX模式: 选择DMX的模式。



调光曲线:

选择调光曲线的类型[线性/对数/指数/S型]。



无线设置：

射频设置:设置射频开/关和频道参数。

蓝牙设置:设置蓝牙开/关和蓝牙重置。



频率设置：

设置调光频率的参数。



风扇设置：

选择散热风扇的运行模式[智能/高速/静音]。

智能: 随着温度变化改变风扇转速。


高速: 风扇以最大转速运行，建议环境温度达到40℃以上时开启此模式。

静音: 静音模式会使风扇停止旋转，并将灯光输出功率降低至60W。长时间使用时不建议使用此模式。



语言设置：

选择屏幕显示的语言[English/中文]。



系统设置：

系统信息：查看本产品的系统信息。


运行状态：查看产品的当前运行状态。

系统重置：设置系统进行重置。



③ 风扇全速散热 (COOL)：

按下[COOL]键风扇运行进入[全速模式 ]，再按一次[COOL]退出[全速模式 ]。
[全速模式 ]噪音较大，适用于环境温度过高，且对噪音要求不高的场景。



④ 状态指示说明：

	风扇模式：智能		调光曲线：线性
	风扇模式：高速		调光曲线：指数
	风扇模式：静音		调光曲线：对数
	风扇模式：全速		调光曲线：S型
	设备已断链		蓝牙已连接
	当前为电源供电		遥控器控制
	当前为电池供电		DMX模式开启，已连接DMX控制台

⑤ 光效模式：

仅在APP/DMX/RF遥控控制时可以使用光效模式，该模式提供了12种光线效果。



APP 控制

APP下载方式（扫描说明书背面二维码下载APP）

Android版：官网二维码、GooglePlay、华为商店等。

iOS版：AppStore

添加设备

1. 在添加设备前，请确保您已经开启手机蓝牙及网络数据功能，APP获取蓝牙和网络数据访问权限，并重置灯光设备蓝牙。
2. 在“我的设备”页面点击“添加设备”按钮，查找附近已开启的蓝牙灯光设备。（图1）
3. 选择需要连接的设备进行配网连接。（图2）

* Android系统需要开启位置权限以使用Mesh技术连接设备，在此过程中我们不会收集您的任何位置信息。

设备管理

1. 成功添加您的灯光设备后，您的设备将会展示在“我的设备”列表中。（图3）
2. 点击设备栏，即可进入设备控制。（图4）

图1



图2


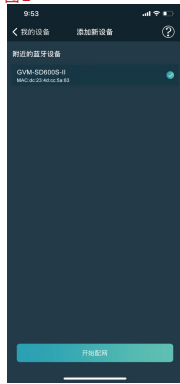


图3



图4

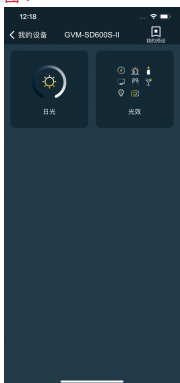

账号登录

- ◆ 使用手机号或电子邮箱获取验证码登录(首次登录自动注册账号)。(图5)
- ◆ 验证码发送可能会有延迟，送达速度取决于您所使用的通信运营商或电子邮箱服务器。
- ◆ 部分电子邮件服务器可能会将我们的验证邮件识别为广告推广，请检查您的拦截邮件收件箱。
- ◆ 登录后，可同步当前账号绑定的Mesh蓝牙设备到其他的智能设备上。

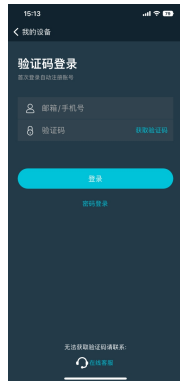


图5

使用与保存

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。如果长时间不使用本产品，请断开电源。

清洁：清洁前，请拔下电源插头。使用干布清洁，请勿使用任何清洁剂或可溶性液体，以免损坏表面层。

电源：确保电源在使用的要求范围内，过高或过低都会影响工作。

维修：如果出现故障或性能下降，请勿自行打开外壳，以免损坏机器并失去保修权利。发生故障时，请随时与我们联系，我们将尽最大努力来解决问题。

附件：请使用制造商提供的附件或认可的附件产品，以便发挥最佳的性能。

保证：请勿修改产品，否则将失去保修权利。

简单故障及排除方法

故障现象	检查产品	排除故障
开机灯不亮。	1. 灯与电源连接是否通电正常。	确保电源线插头接触良好。
	2. 用锂电池供电时，确保电池没有出现“低电”保护。	对电池进行充电后使用产品。
APP进入添加设备后，搜索不到设备蓝牙。	检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定。	正常步骤： 1. 手机开启蓝牙及网络数据功能，Android需要开启GPS定位； 2. APP获取蓝牙及网络数据访问权限，Android需要获取定位权限； 3. 根据操作手册重置设备蓝牙。
APP进行设备配网连接失败。	检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定； 检查手机蓝牙和网络状况是否良好。	重置设备蓝牙并重启APP后重新尝试连接。
设备从APP移除后搜索不到。	是否在设备离线状态或者网络状况不好的情况下移除设备。	重置设备蓝牙后重新搜索添加设备。
APP内设备点击无法进入控制。	检查设备是否在线(显示小绿点)；如果离线，可按配网连接失败步骤进行检查。	重新启动设备，等待5秒，显示为在线状态即可控制；重置设备蓝牙，把设备重新添加到设备列表。

◆ 包装清单 ◆

名称	数量	备注
摄影灯	1	
AC电源线	1	
控制器连接线	1	
控制器	1	
控制器固定夹	1	
标准罩	1	
射灯保护罩	1	
魔术扎带	4	
便携包	1	

产品保修

尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售商填写并妥善保管,谢谢!

产品信息	型号	产品条码
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
销售商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注:此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品,其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不当使用、维护或保管导致的故障或损坏,如:不当搬运;非按产品合理预期用途使用;不当插拔外接设备;跌落或外力挤压;接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或删除;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况,您应向相关责任方寻求解决,GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修
其他	成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件,不在保修范围内。	无	无保修

GVM产品售后服务电话: 400765-7558

合格证
QC PASS



GVM 官网



微信公众号



APP 下载

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmled.cn

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼