


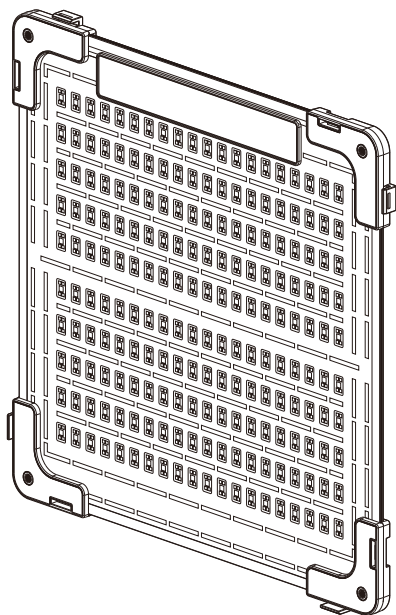

GVM

GVM-B100C

目 录

重要安全说明及注意	1~2 页
警告	2 页
产品介绍	3 页
免责声明	3 页
产品规格 / 参数	4 页
注意事项	4 页
产品结构图示	5 页
安装方法	6~10 页
产品操控键说明	11 页
功能介绍和使用说明	12~14 页
APP 控制	15~16 页
简单故障及排除方法	17 页
使用与保存	18 页
包装清单	18 页
产品保修	19~20 页

◆ 重要安全说明及注意 ◆

首先作为最基本原则：本产品为专业灯光布景设备，应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施，具体安全预防措施如下：

1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
2. 本产品仅适用于 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 工作温度环境下使用。
3. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
4. 存放本设备之前，请确保设备已完全冷却。存放时，将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携包内或通风干燥处。
5. 本灯具并非普通照明灯具，不可用于普通照明，任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
6. 专业灯具，禁止儿童使用。当儿童靠近时，家长或监护人必须密切监督，以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
7. 设备使用前，请注意将保护罩取下。
8. 灯具点亮时，任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光，任何情况下避免长时间处于强光环境，如引起眼睛不适，请及时关闭灯具，暂停使用，请及时就医。
9. 灯具点亮时，必须小心使用，禁止接触高温部件，如LED灯珠，以免造成灼伤。
10. 请勿使用损坏的设备或设备配件，待专业维修人员检查维修，确认设备正常方可使用。
11. 若灯珠损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠，以免发生意外。
12. 在使用过程中，如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的，请勿继续使用，以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
13. 请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
14. 在清洁和维修之前，请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电，应是用手抓住该设备插头两端，将插头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
15. 清洁本设备时，请勿用湿布擦拭，请用干布，软布擦拭设备污垢。
16. 如需要延长线，请使用额定电流 $\geq$ 该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备，可能导致过热。

17. 部分产品电源线较长，请合理放置电源线，使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线，如使用非本厂电源线导致产品损坏，概不在本厂维修范围内。
18. 本厂不推荐的产品附件，请勿使用，以免导致火灾、触电或人身伤害。
19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件，请立刻就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味，请立刻将其取出。在取出过程中请小心，以免烫伤。如果继续使用，可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入，或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
20. 部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电，并且按正确的操作说明，在规定的电压、温度范围内使用。
21. 一年保修期，消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
22. 经发现，擅自检修设备，将取消一年保修期，维修需要收取相关费用。
23. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
24. 安全说明依据本厂严格测试制定，设备设计和规格如有变更，恕不另行通知。客户可以以上GVM官网查看最新的电子版说明，了解产品最新资讯。

保存这些说明



-  大功率LED灯具，严禁直视灯源或照射他人眼睛。
-  严禁通电时插拔电源线或连接线，以免造成人身伤害。
-  本灯具工作时，请勿遮挡散热口。
-  请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
-  专业灯光设备，请务必按照使用手册正确操作。

● 产品介绍 ●

欢迎使用“GVM-B100C”，本产品专为资深摄影爱好者打造，产品使用场景适用于现场直播、户外、影视拍摄、演播室摄影等，也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有：

1. 拥有6种灯光模式：CCT模式、HSI模式、RGB模式、色纸模式、光源模式、光效模式。当你需要某种特定光效时，能够节省大量的调整时间。
2. APP控制，可通IOS和Android智能移动设备进行操控；同时支持蓝牙mesh组网，可以和支持mesh组网的GVM品牌设备进行群组操控。
3. 拥有高显指的LED灯珠，有助于还原和丰富物体的色彩，为您提供自然生动的拍摄效果。

我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

● 免责声明 ●

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。


● 产品规格 / 参数 ●

产品参数品牌: GVM	功能特点: 可对折、可拼接、多种光效模式、
产品型号: GVM-B100C	高显指灯珠
产品名称: 摄影灯	控制方式: APP蓝牙控制、蓝牙Mesh组网、
产品类型: 摄影补光灯	灯体操控、无线遥控
光线调节方式: 无级调节	显色指数: ≥ 97
灯珠数量: 1000颗	色温: 2000K~10000K
供电方式: DC电源	照度: 14800 lux@0.5m; 3830 lux@1m
DC电源: 65V/2A	功率: 100W
电压: AC100V~240V	灯净重: 1.1KG
散热: 自散热	灯尺寸(mm): 450×450
产品材质: 尼龙布+铝合金+塑胶	支撑架净重: 0.6KG
商品产地: 中国·惠州	支撑架尺寸(mm): 85×85×272

● 注意事项 ●


1. 请使用配套的电源适配器给产品供电，切勿使用非原配的电源适配器给产品供电；
2. 产品不防水，请在防雨淋环境下使用；
3. 产品不防腐蚀，切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体；
4. 产品在使用中，要确保产品放置稳固，防止产品摔落损坏；
5. 长时间不使用产品时，请关闭产品电源，以节省能源损耗；

● 产品结构图示 ●

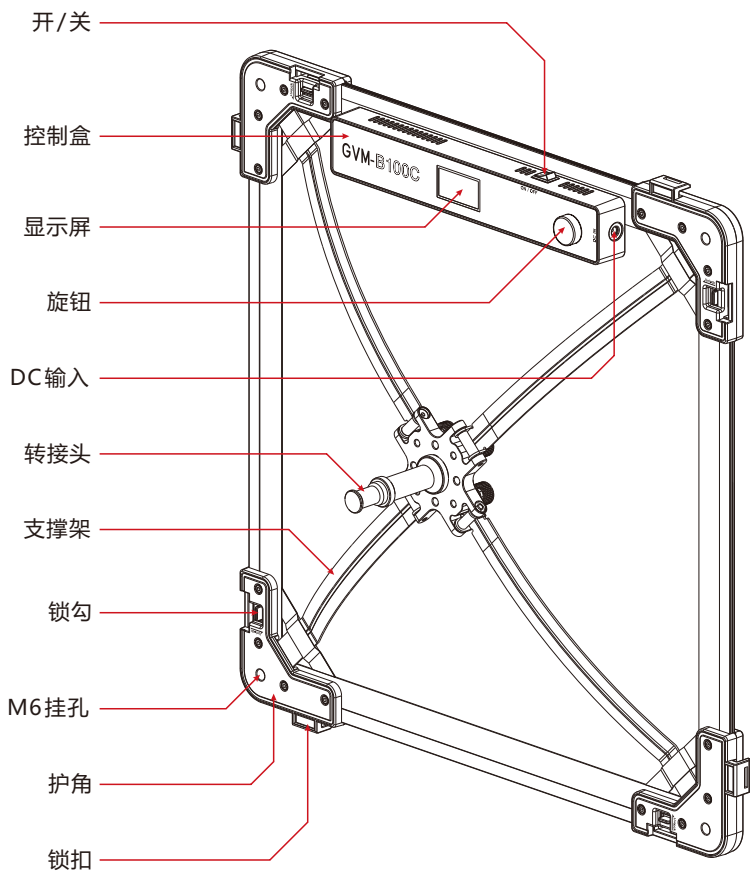


◆ 安装方法 ◆

① 产品部件介绍。

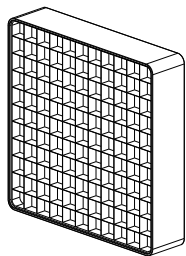

柔光罩

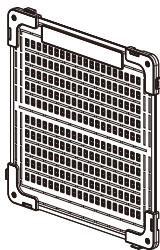


灯



转向座




电源夹



AC电源线





支撑架



适配器


② 支撑架安装：

展开支撑架→将支架如下图安装到灯的背面。

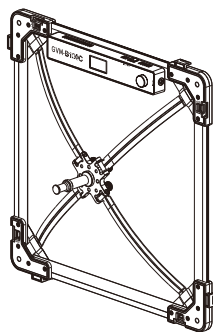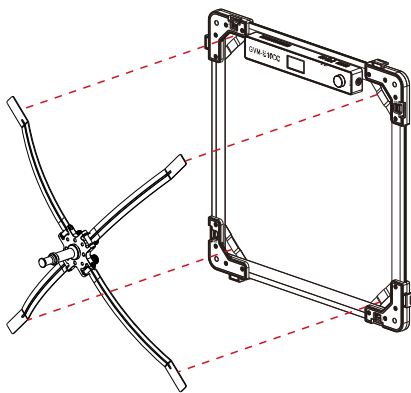


③ 将转向座安装：

松开转向座上的旋钮→将转向座安装到支撑架上→拧紧旋钮将转向座固定到支撑架上。

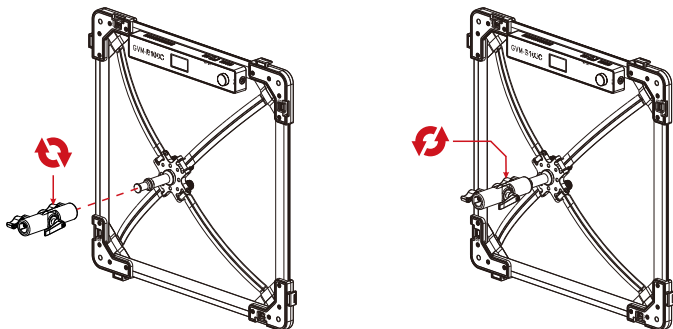


④ 将转向座调节：

松开转向座上的角度固定手柄→通过调整转向座的角度，将灯调节到需要的角度→拧紧转向座上的角度固定手柄。

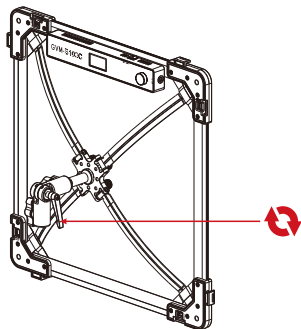


5 将灯安装到灯架上：

松开转向座上的旋钮→将转向座安装到支撑架上→拧紧旋钮将转向座固定到支撑架上。

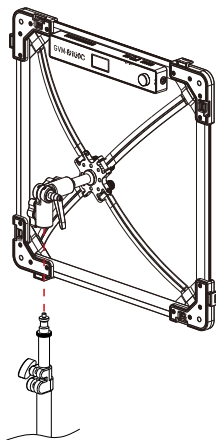


6 柔光罩安装：


将柔光罩安装到灯上。

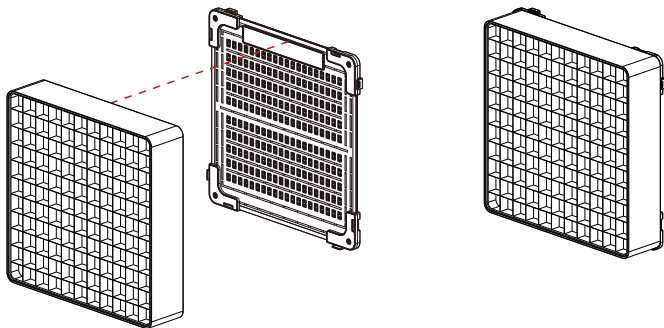


7 将电源夹安装到灯架上，然后拧紧旋钮。

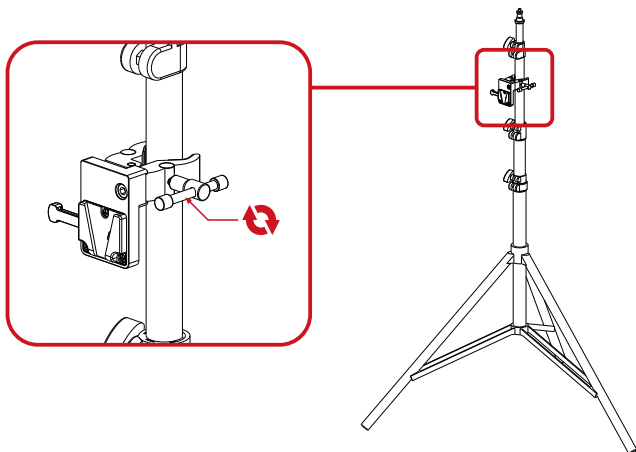



8 将适配器安装到电源夹上。

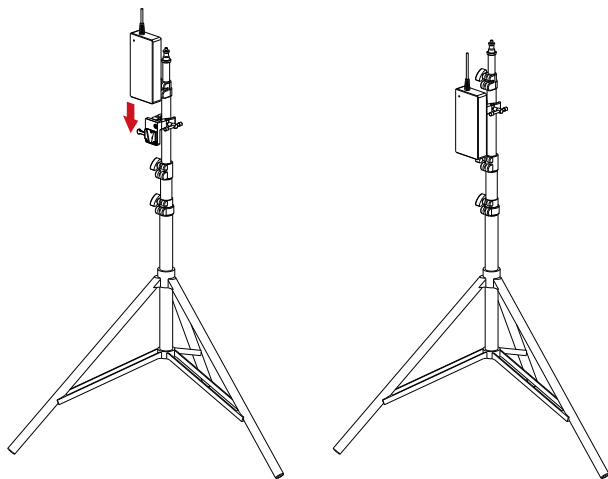


- ⑨ 将电源和连接灯的DC输入口，再打开灯电源开关就可以使用此产品了。

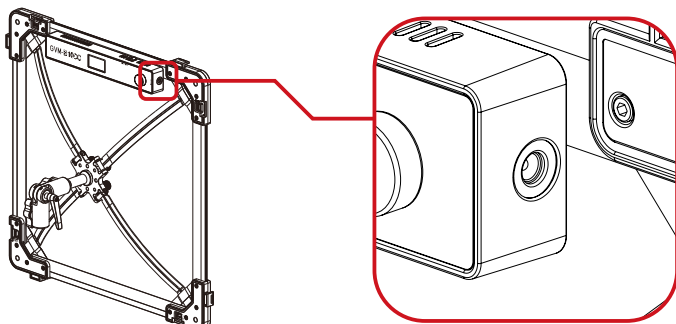

- ⑩ 收纳：
将灯对折收纳。

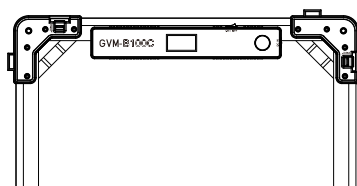

◆ 产品操控键说明 ◆

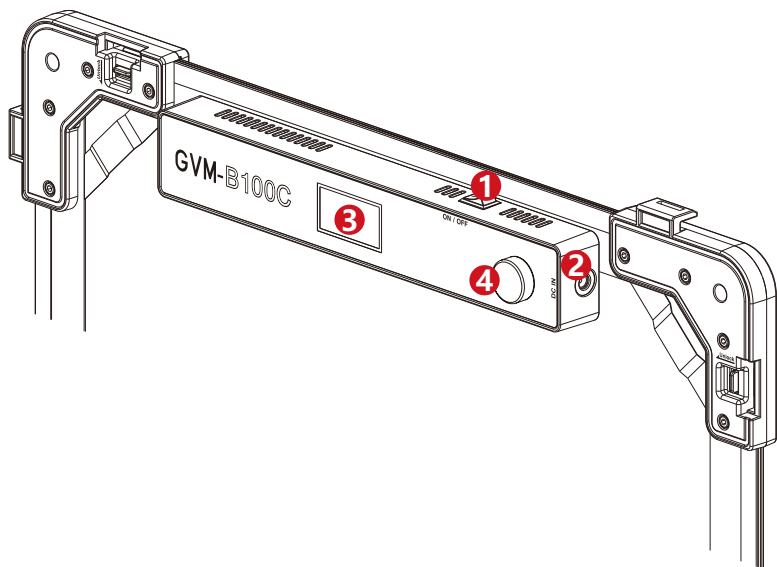

- ❶ 开/关机键
- ❷ DC输入：连接电源供电。
- ❸ 显示屏：显示当前设置、模式和参数。
- ❹ 旋钮：
 - 【旋转旋钮】选择菜单、模式或调节参数。
 - 【单击旋钮】进入菜单或确认选择。
 - 【双击旋钮】返回上级菜单。
 - 【长按旋钮】返回主菜单。

● 功能介绍&使用说明 ●

① 灯光模式:

有六种灯光模式:

CCT、HSI、RGB、色纸、光源、光效。

CCT模式(CCT):

可调节色温和亮度。

亮度(INT): 短按并旋转旋钮调节亮度。

色温(CCT): 短按并旋转旋钮调节色温。

绿/品(G/M): 短按并旋转旋钮调节绿/品偏移。

HSI模式(HSI):

可调节亮度、色相和饱和度。

亮度(INT): 短按并旋转旋钮调节亮度。

色相(HUE): 短按并旋转旋钮调节色相。

饱和度(SAT): 短按并旋转旋钮调节饱和度。

RGB模式(RGB):

可调节亮度和红/绿/蓝光的比例。

亮度(INT): 短按并旋转旋钮调节亮度。

红色(R): 短按并旋转旋钮调节红色光比例。

绿色(G): 短按并旋转旋钮调节绿色光比例。

蓝色(B): 短按并旋转旋钮调节蓝色光比例。

色纸模式(GEL):

拥有ROSCO和LEE两种色纸类型，两种色纸各有30种颜色色卡。

亮度(INT): 短按并旋转旋钮调节亮度。

色温(CCT): 短按并旋转旋钮调节色温。

序号(No.): 短按并旋转旋钮选择色纸。




光源模式：

拥有12种光源类型：钨丝灯、镝灯 5600、日光型镝灯、演播室灯、高压钠灯、卤素灯、短弧氙气灯、烛光、日出日落、白天、阴天、荧光灯冷白。

光源：短按并旋转旋钮选择光源。

亮度：选择光源后旋转旋钮调节亮度。



光效模式：

拥有16种光效类型：闪电、色温循环、烛光、坏灯泡、电视机、狗仔队、爆炸、呼吸灯、迪吧、警车、派对、色相循环、烟花、消防车、救护车、求救信号。

光效：短按并旋转旋钮选择光效。

亮度：选择光效后旋转旋钮调节亮度。

色温：短按旋钮选择色温，再旋转旋钮调节色温。

色相：短按旋钮选择色相，再旋转旋钮调节色相。

饱和度：短按旋钮选择饱和度，再旋转旋钮调节饱和度。

速率：短按旋钮选择速率，再旋转旋钮调节速率。

② 蓝牙设置：

可查看当前蓝牙状态、切换蓝牙状态、重置蓝牙。




③ 无线设置：

可查看当前RF状态、切换RF状态、设置RF通道1-12。



④ 系统设置:

菜单设置界面包含：系统语言、产品信息、演播厅、系统重置。




系统语言:

支持中文和英文两种语言的切换。



产品信息:

显示产品的固件版本和硬件版本号。



演播厅:

可查看当前演播厅状态、切换演播厅状态。


演播厅ON：断电后重新开启灯，记忆断电前模式参数。

演播厅OFF：断电后重新开启灯，恢复出厂设置默认模式参数。



系统重置:

可恢复出厂设置。



APP 控制

APP下载方式 (扫描说明书背面二维码下载APP)

Android版: 官网二维码、GooglePlay、华为商店等。

iOS版: AppStore

添加设备

1. 在添加设备前, 请确保您已经开启手机蓝牙及网络数据功能, APP获取蓝牙和网络数据访问权限, 并重置灯光设备蓝牙;
2. 在“我的设备”页面点击“添加设备”按钮, 查找附近已开启的蓝牙灯光设备。(图1)
3. 选择需要连接的设备进行配网连接。(图2)

* Android系统需要开启位置权限以使用Mesh技术连接设备, 在此过程中我们不会收集您的任何位置信息。

设备管理

1. 成功添加您的灯光设备后, 您的设备将会展示在“我的设备”列表中。(图3)
2. 点击设备栏, 即可进入设备控制。(图4)

图 1



图 2


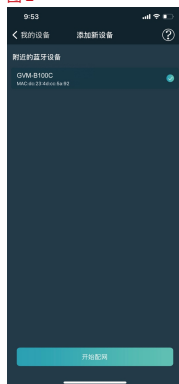


图 3



图 4

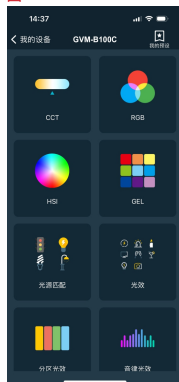

账号登录

- ◆ 使用手机号或电子邮箱获取验证码登录（首次登录自动注册账号）。（图 5）
- ◆ 验证码发送可能会有延迟，送达速度取决于您所使用的通信运营商或电子邮箱服务器。
- ◆ 部分电子邮件服务器可能会将我们的验证邮件识别为广告推广，请检查您的拦截邮件收件箱。
- ◆ 登录后，可同步当前账号绑定的 Mesh 蓝牙设备到其他的智能设备上。



图 5

简单故障及排除方法

故障现象	检查产品	排除故障
开机灯不亮。	灯与电源连接是否通电正常。	确保电源线插头接触良好。
APP进入添加设备后，搜索不到设备蓝牙。	检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定。	正常步骤： 1. 手机开启蓝牙及网络数据功能，Android需要开启GPS定位； 2. APP获取蓝牙及网络数据访问权限，Android需要获取定位权限； 3. 根据操作手册重置设备蓝牙。
APP进行设备配网连接失败。	检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定； 检查手机蓝牙和网络状况是否良好。	重置设备蓝牙并重启APP后重新尝试连接。
设备从APP移除后搜索不到。	是否在设备离线状态或者网络状况不好的情况下移除设备。	重置设备蓝牙后重新搜索添加设备。
APP内设备点击无法进入控制。	检查设备是否在线（显示小绿点）； 如果离线，可按配网连接失败步骤进行检查。	重新启动设备，等待5秒，显示为在线状态即可控制； 重置设备蓝牙，把设备重新添加到设备列表。

◆ 使用与保存 ◆

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。如果长时间不使用本产品，请断开电源。

清洁：清洁前，请拔下电源插头。并使用湿布代替任何清洁剂或可溶性液体，以免损坏表面层。

电源：确保电源在使用的要求范围内，过高或过低都会影响工作。

维修：如果出现故障或性能下降，请勿自行打开外壳，以免损坏机器并失去保修权利。发生故障时，请随时与我们联系，我们将尽最大努力来解决问题。

附件：请使用制造商提供的附件或认可的附件产品，以便发挥最佳的性能。

保证：请勿修改产品，否则将失去维修权。

◆ 包装清单 ◆

名称	数量	备注
摄影灯	1	
支撑架	1	
转向座	1	
柔光罩	1	
AC电源线	1	
适配器	1	
魔术扎带	3	
电源夹	1	
便携包	1	
说明书	1	

产品保修

尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售商填写并妥善保管,谢谢!

产品信息	型号	产品条码
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
销售商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注:此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品,其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不当使用、维护或保管导致的故障或损坏,如:不当搬运;非按产品合理预期用途使用;不当插拔外接设备;跌落或外力挤压;接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或删除;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况,您应向相关责任方寻求解决,GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修
其他	成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件,不在保修范围内。	无	无保修

GVM产品售后服务电话: 400765-7558

合格证
QC PASS



GVM 官网



微信公众号



APP 下载

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmled.cn

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼