



目 录

重要安全说明及注意 1~2页
警告 2页
产品介绍 3页
免责声明 3页
产品规格/参数 4页
注意事项 4页
产品结构图示 5页
安装方法 6~7页
产品操控键说明 8页
功能介绍和使用说明 9~10页
固件升级 10页
APP控制 11~12页
简单故障及排除方法 12页
使用与保存 13页
包装清单 13页
产品保修 14~15页

● 重要安全说明及注意 ●

首先作为最基本原则:本产品为专业灯光布景设备,应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施,具体安全预防措施如下:

- 1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
- 2. 本产品仅适用于-10℃~40℃工作温度环境下使用。
- 3. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
- 4. 存放本设备之前,请确保设备已完全冷却。存放时,将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携包内或通风干燥处。
- 本灯具并非普通照明灯具,不可用于普通照明,任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
- 专业灯具,禁止儿童使用。当儿童靠近时,家长或陪护人必须密切监督,以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
- 7. 设备使用前, 请注意将保护置取下。
- 8. 灯具点亮时,任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光,任何情况下避免长时间处于强光环境,如引起眼睛不适,请及时关闭灯具,暂停使用,请及时就医。
- 9. 灯具点亮时,必须小心使用,禁止接触高温部件,如LED灯珠,以免造成灼伤。
- 10.请勿使用损坏的设备或设备配件,待专业维修人员检查维修,确认设备正常方可使用。
- 11.若灯珠损坏或因热变形,应停止使用,并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修 人员更换灯珠,以免发生意外。
- 12. 在使用过程中,如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的,请勿继续使用,以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
- 13.请勿私自拆卸产品,如产品出现故障,须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
- 14. 在清洁和维修之前,请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时,禁止拉扯电源 线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电,应是用手抓住该设备插头两端,将插 头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
- 15.清洁本设备时,请勿用湿布擦拭,请用干布,软布擦拭设备污垢。
- 16.如需要延长线,请使用额定电流≥该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备,可能导致过热。

- 17. 部分产品电源线较长,请合理放置电源线,使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线,如使用非本厂电源线导致产品损坏,概不在本厂维修范围内。
- 18.本厂不推荐的产品附件,请勿使用,以免导致火灾、触电或人身伤害。
- 19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件,请立刻就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味,请立刻将其取出。在取出过程中请小心,以免烫伤。如果继续使用,可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入,或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
- 20.部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电,并且按正确的操作说明,在规定的电压、温度范围内使用。
- 21.一年保修期,消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
- 22.经发现,擅自检修设备,将取消一年保修期,维修需要收取相关费用。
- 23.对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
- 24. 安全说明依据本厂严格测试制定,设备设计和规格如有变更,恕不另行通知。客户可以上GVM官网查看最新的电子版说明,了解产品最新资讯。

保存这些说明



- ↑ 严禁通电时插拔电源线或连接线,以免造成人身伤害。

↑ 大功率LED灯具,严禁直视灯源或照射他人眼睛。

- ⚠ 本灯具工作时,请勿遮挡散热口。
- 介 请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
- ★ 专业灯光设备,请务必按照使用手册正确操作。

● 产品介绍 ●

欢迎使用"GVM-PD60B",本产品专为资深摄影爱好者打造,产品使用场景适用于现场直播、户外、影视拍摄、演播室摄影等,也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有:

1. 拥有3种光效模式: CCT、光源模式、光效模式。

CCT: 可调节色温和亮度。

光源模式:该模式提供了12种光源类型,钨丝灯、镝灯5600、日光型镝灯、演播室灯、高压钠灯、卤素灯、短弧氙气灯、烛光、日出日落、白天、阴天、荧光灯冷白。当你需要某种特定光源时,能够节省大量的调整时间。

光效模式:该模式提供了12种光效类型:闪电、色温循环、蜡烛、坏灯泡、电视机、狗仔队、爆炸、呼吸灯、频闪、火焰、烟花、焊接。当你需要某种特定光效场景时,能够节省大量的调整时间。

- 2. APP控制,可通IOS和 Android 智能移动设备进行操控;同时支持蓝牙mesh 组网,可以和支持mesh 组网的GVM 品牌设备进行群组操控。
- 3. 拥有高显指 CRI97+的 LED 灯珠,有助于还原和丰富物体的色彩,为您提供自然生动的拍摄效果。

我们坚信正确的使用本产品,对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助,使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南.

● 免责声明 ●

- 1. 使用本产品之前,请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作,可能会给您和周围的人带来伤害,甚至损坏产品或其他周围的物品。
- 一旦使用本产品,即视为您已经仔细阅读免责声明与警告,理解和认可本声明全部条款和内容,并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
- 3. 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

●产品规格/参数●

品牌: GVM 功能特点: 多种光效模式、高显指灯珠、灯体防水、充放电

产品型号: GVM-PD60B 控制方式: 灯体操控、APP蓝牙控制、蓝牙Mesh组网

产品名称:摄影灯 蓝牙可控距离: ≤50M

产品类型: 摄影补光灯 照度: 裸光 8290 Lux@0.5m, 2100 Lux@1m;

显色指数: ≥97 产品净重: 1.26KG

色温: 2700K~6800K 产品尺寸(mm): 273×76×72

功率: 60W 供电方式: 锂电池供电

光线调节方式:无级调节 电池容量: 14.8V6000mAh

灯体防水等级:防雨淋 支持: PD2.0/PD3.0双向输入输出协议

散热: 散热器+风扇 输出支持: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A


产品材质: 铝合金 输入支持: 5V、9V、12V、15V、20V (可边充边用)


商品产地:中国.惠州 (注:不提供充电器,需自行购买)


● 注意事项 ●

- 1. 产品不防腐蚀, 切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体。
- 2. 产品在使用中, 要确保产品放置稳固, 防止产品摔落损坏。
- 3. 长时间不使用产品时,请关闭产品电源,以节省能源损耗。
- 4. 若产品需要边充边用,输入必须使用支持20V5A的协议充电器。

● 产品结构图示 ●

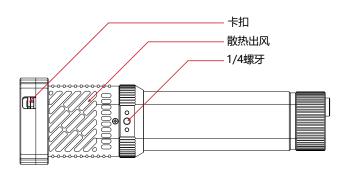







● 安装方法 ●


● 将标准罩对应插入灯的接口,然后顺时针轻转一下,便可以将标准罩安装到灯上。将卡扣往后方推,同时逆时针旋转标准罩,便可将标准罩拆卸。

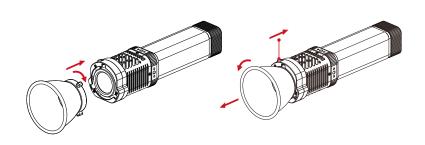


将保荣卡口转接头对应插入灯的接口,然后顺时针轻转一下,便可以将保荣卡口转接头安装到灯上。将卡扣往后方推,同时逆时针旋转保荣卡口转接头,便可将保荣卡口转接头拆卸。(仅部分套装含此配件,以实际购买的套装为准)

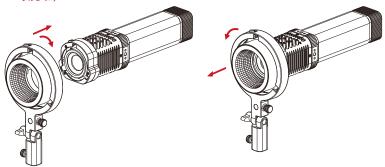


⑥ 顺时针方向旋转旋钮即可将灯安装固定在手柄上,逆时针方向旋转卸载。

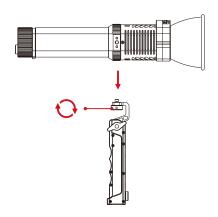

4 松开旋钮,可调节灯的角度,角度调好后拧紧旋钮。

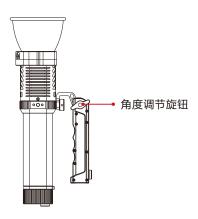

● 产品操控键说明 ●

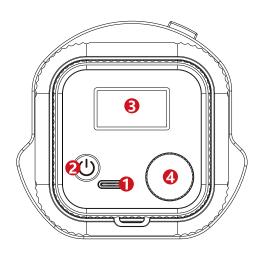

● Type-c接口:用于设备充放电和固件升级。

2 开关键:长按2秒打开/关闭电源。

3 显示屏:显示当前设置、模式和参数。

4 旋钮:

【旋转旋钮】选择菜单、模式或调节参数。

【单击旋钮】进入菜单或确认选择。

【双击旋钮】返回上级菜单。

【长按旋钮】返回主菜单。

● 功能介绍&使用说明 ●

① 灯光模式(LIGHT):

有3种灯光模式: CCT、光源、光效。

CCT模式(CCT):

可调节色温和亮度。

高度(INT): 短按并旋转旋钮调节高度。

色温(CCT): 短按并旋转旋钮调节色温。





光源模式(Source):

拥有12种光源类型:钨丝灯、镝灯5600、日光型镝灯、演播 室灯、高压钠灯、卤素灯、短弧氙气灯、烛光、日出日落、

白天、阴天、荧光灯冷白。

光源: 短按并旋转旋钮键选择光源。

亮度(INT): 选择光源后旋转旋钮调节亮度。





光效模式(FX):

拥有12种光效类型: 闪电、色温循环、蜡烛、坏灯泡、电视 机、狗仔队、爆炸、呼吸灯、频闪、火焰、烟花、焊接。

光效: 短按并旋转旋钮选择光效。

亮度(INT): 选择光效后旋转旋钮调节亮度。

色温(CCT): 短按并旋转旋钮调节色温。 谏率(SPD): 短按并旋转旋钮调节谏率。





闪电	
INT	
CCT	50.0%
SPD	00.0%

② 风扇设置(FAN SETTINGS):

可查看当前风扇模式、切换风扇模式: 智能、高速、静音可洗。





③ 蓝牙设置(BLUETOOTH):

可查看当前蓝牙状态、切换蓝牙开关状 态和蓝牙重置。





④ 电池管理(BATTERY):

关闭省电模式: 持续全功率输出。 打开省电模式: 当电池电量低于40%降低功率。





⑤ 系统设置(SETTINGS):

菜单设置界面包含:系统语言、产品信息、温度监测、系统重置。





系统语言(Language):

支持中文和英文两种语言的切换。

产品信息(Products):


显示产品的固件版本和硬件版本号。

温度监测(TEMP):

可查看当前灯体的温度。

系统重置(Reset):

可恢复出厂设置。



●固件升级●

- 1. 官网(具体地址https://gvmled.com/firmware-upgrade)下载升级文件。
- 2. 解压下载文件到U盘根目录。
- 3. 将U盘通过USB转TYPE-C转接器插入灯体TYPE-C接口。
- 4. 同时按下开关机键和旋钮,然后松开开关机键,保持旋钮按下,直至屏幕 出现升级提示后松开旋钮。
- 5. 当屏幕显示"Upgrade success!!!"则升级成功。
- 6. 拔下U盘重启设备即可完成升级。

■ APP控制

APP下载方式 (扫描说明书背面二维码下载APP)

Android版: 官网二维码、GooglePlay、华为商店等。

iOS版: AppStore

添加设备

- 在添加设备前,请确保您已经 开启手机蓝牙及网络数据功能,APP获取蓝牙和网络数据访问权限,并重置灯光设备蓝牙:
- 2. 在"我的设备"页面点击"添加设备"按钮,查找附近已开启的蓝牙灯光设备。(图1)
- 3. 选择需要连接的设备进行配网连接。(图2)
- * Android系统需要开启位置权限 以使用Mesh技术连接设备,在 此过程中我们不会收集您的任何 位置信息。

设备管理

- 成功添加您的灯光设备后,您 的设备将会展示在"我的设备" 列表中。(图3)
- 2. 点击设备栏,即可进入设备控制。(图4)









账号登录

- ◆ 使用手机号或电子邮箱获取验证码登录(首次登录自动 注册账号); (图5)
- 验证码发送可能会有延迟,送达速度取决于您所使用 的通信运营商或电子邮箱服务器;
- 部分电子邮件服务器可能会将我们的验证邮件识别为 广告推广, 请检查您的拦截邮件收件箱。
- ◆ 登录后,可同步当前账号绑定的Mesh蓝牙设备到其他 的智能设备上。



● 简单故障及排除方法 ●

故障现象	检查产品	排除故障		
开机灯不亮。	用锂电池供电时,确保电池没有出现"低电"保护。	对电池进行充电后使用产品。		
APP进入添加设 备后,搜索不到 设备蓝牙。	检查设备是否正常开启, 是否已被他 人连接绑定。	正常步骤: 1. 手机开启蓝牙及网络数据功能, Android需要开启GPS定位; 2. APP获取蓝牙及网络数据访问权限, Android需要获取定位权限; 3. 根据操作手册重置设备蓝牙。		
APP进行设备配 网连接失败。	检查设备是否正常开启,是否已被他 人连接绑定; 检查手机蓝牙和网络状况是否良好。	重置设备蓝牙并重启APP后重新尝试连接。		
设备从APP移除 后搜索不到。	是否在设备离线状态或者网络状况不 好的情况下移除设备。	重置设备蓝牙后重新搜索添加设备。		
APP内设备点击 无法进入控制。	检查设备是否在线(显示小绿点); 如果离线,可按配网连接失败步骤进 行检查。	重新启动设备,等待5秒,显示为在线状态即可控制; 重置设备蓝牙,把设备重新添加到设备列表。		
操作无反应	检查设备是否连接了APP, 若连接了, 显示屏右上方会显示蓝牙图标。	1. 若连接了APP, 不操作APP等待5 秒, 等蓝牙图标消失即可恢复; 2. 若没有连接APP, 同时按开关机键 和旋钮,重新启动设备。		

● 使用与保存 ●

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。 如果长时间不使用本产品,请断开电源。

清洁: 清洁前,请拔下电源插头。并使用湿布代替任何清洁剂或可溶性液

体,以免损坏表面层。

电源: 确保电源在使用的要求范围内, 过高或过低都会影响工作。

维修: 如果出现故障或性能下降,请勿自行打开外壳,以免损坏机器并失去

保修权利。 发生故障时,请随时与我们联系,我们将尽最大努力来解

决问题。

附件:请使用制造商提供的附件或认可的附件产品,以便发挥最佳的性能。

保证:请勿修改产品,否则将失去维修权。

● 包装清单 ●

名称	数量	备注
摄影灯	1	
标准罩	1	
保荣卡口转接头	1	
电源线	1	
适配器	1	
手柄	1	
Type-c充电线	1	
便携包	1	
说明书	1	



尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售商填写并妥善保 管,谢谢!

产品信息	型 号	产品条码
四户信息	姓名	联系电话
用户信息	通信地址	
	名称	
销售商信息	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注:此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品,其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不适当使用、维护或 保管导致的故障或损坏,如:不当搬运;非按产品合理预期 用途使用;不当插拨外接设备;跌落或外力挤压;接触或暴露于不适当温度、溶剂、 酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或除去;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。 遇上述情况, 您应向相关责任方寻求解决, GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色,磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修
其他	成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件,不在保修范围内。	无	无保修

GVM产品售后服务电话: 400765-7558





GVM官网



微信公众号



APP下载

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmled.cn 电话: 0752-5853638

地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼