


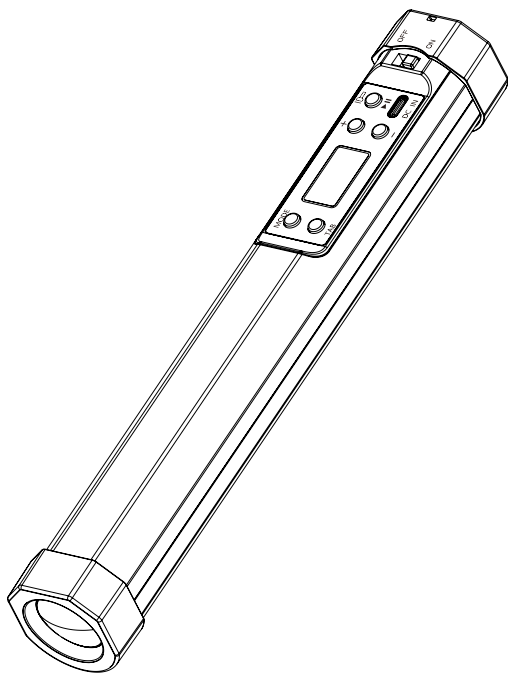

GVM

GVM-BX8C

目 录

重要安全说明及注意	1~2 页
警告	2 页
产品介绍	3 页
免责声明	3 页
产品规格 / 参数	4 页
注意事项	4 页
产品结构图示	5 页
安装方法	6~7 页
产品操控键说明	8 页
功能介绍和使用说明	9~11 页
APP 控制	12~13 页
简单故障及排除方法	14 页
使用与保存	15 页
包装清单	15 页
产品保修	16~17 页

重要安全说明及注意

首先作为最基本原则：本产品为专业灯光布景设备，应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施，具体安全预防措施如下：

1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
2. 本产品仅适用于 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 工作温度环境下使用。
3. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
4. 存放本设备之前，请确保设备已完全冷却。存放时，将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携包内或通风干燥处。
5. 本灯具并非普通照明灯具，不可用于普通照明，任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
6. 专业灯具，禁止儿童使用。当儿童靠近时，家长或监护人必须密切监督，以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
7. 设备使用前，请注意将保护罩取下。
8. 灯具点亮时，任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光，任何情况下避免长时间处于强光环境，如引起眼睛不适，请及时关闭灯具，暂停使用，请及时就医。
9. 灯具点亮时，必须小心使用，禁止接触高温部件，如LED灯珠，以免造成灼伤。
10. 请勿使用损坏的设备或设备配件，待专业维修人员检查维修，确认设备正常方可使用。
11. 若灯珠损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠，以免发生意外。
12. 在使用过程中，如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的，请勿继续使用，以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
13. 请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
14. 在清洁和维修之前，请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电，应是用手抓住该设备插头两端，将插头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
15. 清洁本设备时，请勿用湿布擦拭，请用干布，软布擦拭设备污垢。
16. 如需要延长线，请使用额定电流 $\geq$ 该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备，可能导致过热。

17. 部分产品电源线较长，请合理放置电源线，使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线，如使用非本厂电源线导致产品损坏，概不在本厂维修范围内。
18. 本厂不推荐的产品附件，请勿使用，以免导致火灾、触电或人身伤害。
19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件，请立即就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味，请立即将其取出。在取出过程中请小心，以免烫伤。如果继续使用，可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入，或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
20. 部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电，并且按正确的操作说明，在规定的电压、温度范围内使用。
21. 一年保修期，消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
22. 经发现，擅自检修设备，将取消一年保修期，维修需要收取相关费用。
23. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
24. 安全说明依据本厂严格测试制定，设备设计和规格如有变更，恕不另行通知。客户可以上GVM官网查看最新的电子版说明，了解产品最新资讯。

保存这些说明



-  大功率LED灯具，严禁直视灯源或照射他人眼睛。
-  严禁通电时插拔电源线或连接线，以免造成人身伤害。
-  本灯具工作时，请勿遮挡散热口。
-  请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
-  专业灯光设备，请务必按照使用手册正确操作。

◆ 产品介绍 ◆

欢迎使用“GVM-BX8C”，本产品专为资深摄影爱好者打造，产品使用场景适用于现场直播、户外、影视拍摄、演播室摄影等，也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有：

1. 拥有5种光效模式：CCT、HSI、RGB、场景光效、像素光效。亮度、色温、色相、色纯、RGB色都可随意控制。拥有高显指的LED灯珠，有助于还原和丰富物体的色彩，为您提供自然生动的拍摄效果。
2. 可以切换成射灯模式，让灯光聚焦起来。
3. APP智能控制系统，可通过您的智能移动设备进行操控。
4. 使用LCD显示屏，LCD是无机材料制成的，寿命长，分辨率高，并拥有稳定流畅的操作系统。棒型设计，可手持自定义控制补光。方便携带，让您随意轻松地拍摄出想要的效果。
5. 可模拟12种场景光效：闪电、色温循环、烛光、坏灯泡、电视机、狗仔队、爆炸、脉冲、迪厅、警车、派对、色相循环。
6. 可模拟6种像素光效：流动、彩虹、积木游戏、乒乓球、波动、流星。

我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

◆ 免责声明 ◆

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。


◆ 产品规格 / 参数 ◆

品牌：GVM	功能特点：高显指灯珠、多种光效模式、
产品型号：GVM-BX8C	棒灯 / 射灯一键切换
产品名称：摄影灯	蓝牙可控距离：≤ 50M
产品类型：摄影补光灯	控制方式：灯体操控、APP 蓝牙控制
灯珠数量：135 颗	显色指数：≥ 97
光线调节方式：按键调节	棒灯色温：2700K~10000K
供电方式：锂电池供电	射灯色温：2700K~6800K
输入支持：5V/3A	棒灯照度：546lux@0.5m
电池容量：3.7V~3300mAh × 1	射灯照度：391lux@0.5m
散热：自散热	功率：8W
产品材质：铝合金 + 塑料	产品净重：0.23 KG
商品产地：中国·惠州	产品尺寸(mm)：40.5×39×260

◆ 注意事项 ◆

1. 产品不防水，请在防雨淋环境下使用；
2. 产品不防腐蚀，切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体；
3. 产品在使用中，要确保产品放置稳固，防止产品摔落损坏；
4. 长时间不使用产品时，请关闭产品电源，以节省能源损耗。


● 产品结构图示 ●

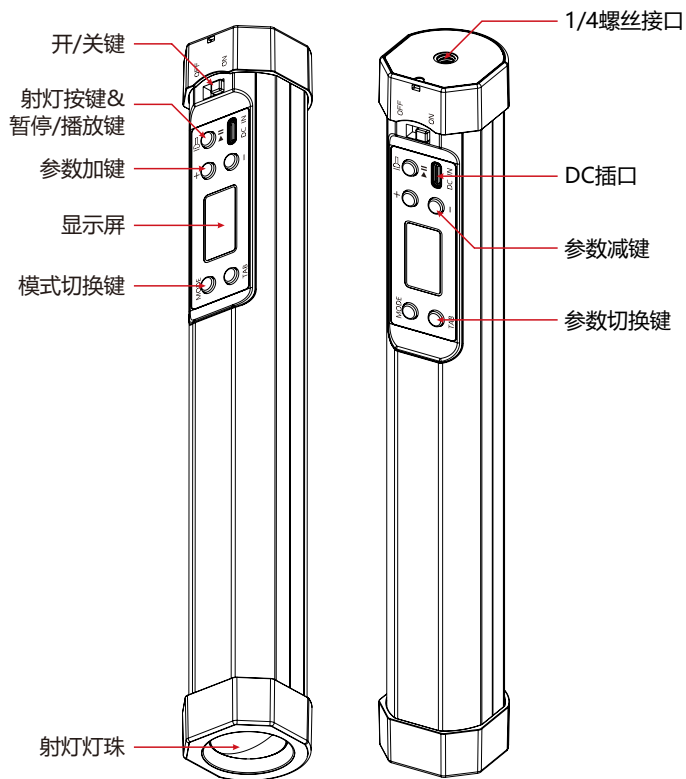

◆ 安装方法 ◆


❶ 为设备供电

1. 使用TYPE-C充电线连接DC插口，给产品充电后，推动开关键就可以使用本产品了。

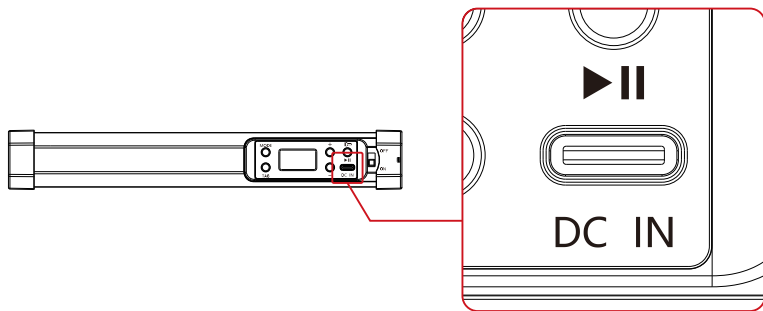


❷ 安装

1. 吸附金属表面。

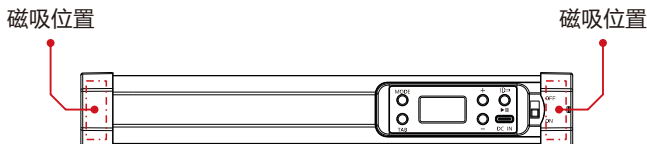


- * 产品含磁铁，使用时请远离易被磁化的物品：软盘、信用卡、电脑显示器、手表、手机、医疗器械（心脏起搏器）等。
- * 请勿将磁铁吸附在温度超过80℃的表面，以便减少磁力衰退。

2. 顺时针方向旋转旋钮即可将灯安装固定在支架上，逆时针方向旋转卸载。

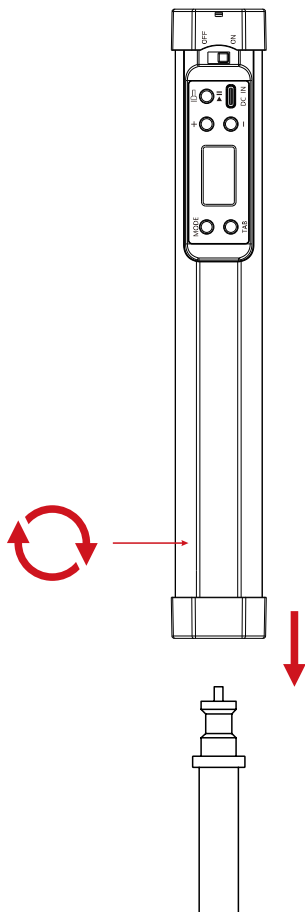

◆ 产品操控键说明 ◆

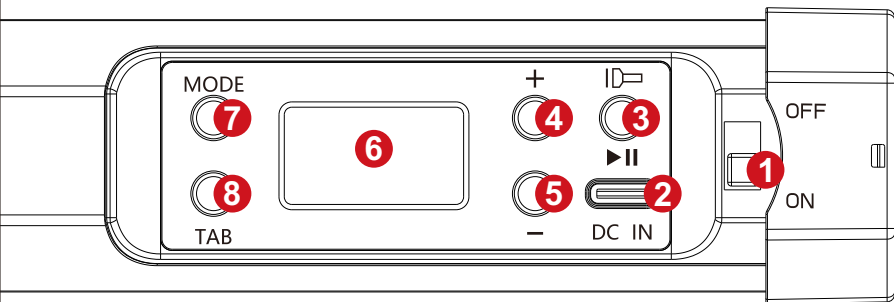

- ❶ 开/关键：上下拨动此键开关灯。
- ❷ DC插口：使用TYPE-C充电线连接此插口，给产品充电。
- ❸ 射灯按键&暂停/播放键：长按2秒[射灯]键，可切换射灯模式和棒灯模式。
- ❹ 参数加键：按此按键向上递增参数值。
- ❺ 参数减键：按此按键向下递减参数值。
- ❻ 显示屏：显示当前菜单和灯光参数。
- ❼ 模式切换键：按此键切换模式
- ❽ 参数切换键：按此键切换参数。

功能介绍 & 使用说明

设置

按[MODE键]切换到[]设置菜单。

蓝牙状态: 按[TAB键]切换到[蓝牙状态]→按[+/-键]选择[打开/关闭]来打开或关闭蓝牙。

蓝牙复位: 按[TAB键]切换到[蓝牙复位]→按[+/-键]选择[是/否]进行蓝牙复位操作。

系统语言: 支持[中文/英文], 按[TAB键]切换到[系统语言]→按[+/-键]选择语言。

系统复位: 按[TAB键]切换到[系统复位]→按[+/-键]选择[是/否]进行系统复位操作。

系统版本: 版本号, 显示当前软件版本。



射灯模式

长按2秒[射灯]键, 可切换射灯模式[]和棒灯模式[], 显示屏会显示对应的图标。

射灯模式下只能控制亮度和色温, 按[MODE键]切换到[CCT]模式。

亮度: 按[TAB键]切换到[亮度]→按[+/-键]调节亮度。

色温: 按[TAB键]切换到[色温]→按[+/-键]调节色温。



棒灯模式

1. CCT

按[MODE键]切换到[CCT]模式, 可调节光线的亮度、色温、绿/品偏移。

亮度: 按[TAB键]切换到[亮度]→按[+/-键]调节亮度。

色温: 按[TAB键]切换到[色温]→按[+/-键]调节色温。

绿品: 按[TAB键]切换到[绿品]→按[+/-键]调节绿品偏移。



2. HSI

按[MODE键]切换到[HSI]模式，可调节光线的亮度、色相、色纯。

亮度：按[TAB键]切换到[亮度]→按[+/-键]调节亮度。

色相：按[TAB键]切换到[色相]→按[+/-键]调节色相。

色纯：按[TAB键]切换到[色纯]→按[+/-键]调节色纯。



3. RGB

按[MODE键]切换到[RGB]模式，可调节光线的亮度和三原色(红色/绿色/蓝色)。

亮度：按[TAB键]切换到[亮度]→按[+/-键]调节亮度。

R：按[TAB键]切换到[R]→按[+/-键]调节光线的红色参数。

G：按[TAB键]切换到[G]→按[+/-键]调节光线的绿色参数。

B：按[TAB键]切换到[B]→按[+/-键]调节光线的蓝色参数。



4. 场景光效

按[MODE键]切换到[场景光效]模式，可选择场景光效和调节当前光效的参数，短按[▶||]键开始或停止场景光效。

光效：按[TAB键]切换到[光效]→按[+/-键]切换场景光效。

共有12种场景光效：闪电、色温循环、烛光、坏灯泡、电视机、狗仔队、爆炸、呼吸灯、迪吧、警车、派对、色相循环。

亮度：按[TAB键]切换到[亮度]→按[+/-键]调节亮度。

色温：按[TAB键]切换到[色温]→按[+/-键]调节色温。

色纯：按[TAB键]切换到[色纯]→按[+/-键]调节色纯。

速率：按[TAB键]切换到[速率]→按[+/-键]调节速率。



5. 像素光效

按[MODE键]切换灯光模式到[像素光效]，可调节以下参数，按[▶||]键暂停/播放像素光效。

光效:按[TAB键]切换到[光效]→按[+/-键]切换场景光效。

可模拟6种像素光效:流动、彩虹、积木游戏、乒乓球、波动、流星。

状态:像素光效状态，有[停止]和[运行]两种状态。按[TAB键]切换到[状态]→按[+/-键]切换状态。

亮度:按[TAB键]切换到[亮度]→按[+/-键]调节亮度。

速率:运行速率，像素光效的运行速率，范围1~10。按[TAB键]切换到[速率]→按[+/-键]调节速率。

方向:运行方向，像素光效的运行方向，向左或向右。按[TAB键]切换到[方向]→按[+/-键]切换运行方向。

色彩模式:颜色数量，该参数只在[流动]模式下有效，取值为CCT，HSI，2~9。

按[TAB键]切换到[色彩模式]→按[+/-键]切换参数。

- 当[色彩模式=CCT]时，色温流动。可调节色温、绿品、运动点阵。

- 当[色彩模式=HSI]时，色相流动。可调节色相、色纯、运动点阵。

- 当[色彩模式=2~9]时，多颜色流动。


运动点阵:调节灯的运动点阵个数:1~9。

色相1:也叫前景色相，紧跟其后的是该色相的色纯。

色相2:也叫背景色相，紧跟其后的是该色相的色纯。

注意:

色相1和色相2的值若相等或其色纯都为0，则像素光效的效果无法展示。



APP 控制

APP下载方式（扫描说明书背面二维码下载APP）

Android版：官网二维码、GooglePlay、华为商店等。

iOS版：AppStore

添加设备

1. 在添加设备前，请确保您已经开启手机蓝牙及网络数据功能，APP获取蓝牙和网络数据访问权限，并重置灯光设备蓝牙；
2. 在“我的设备”页面点击“添加设备”按钮，查找附近已开启的蓝牙灯光设备。（图1）
3. 选择需要连接的设备进行配网连接。（图2）

* Android系统需要开启位置权限以使用Mesh技术连接设备，在此过程中我们不会收集您的任何位置信息。

设备管理

1. 成功添加您的灯光设备后，您的设备将会展示在“我的设备”列表中。（图3）
2. 点击设备栏，即可进入设备控制。（图4）

图 1



图 2

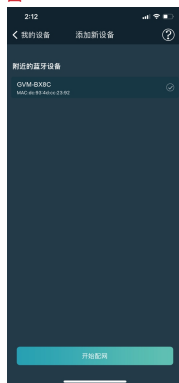


图 3



图 4



账号登录

- ◆ 使用手机号或电子邮箱获取验证码登录(首次登录自动注册账号); (图5)
- ◆ 验证码发送可能会有延迟, 送达速度取决于您所使用的通信运营商或电子邮箱服务器;
- ◆ 部分电子邮件服务器可能会将我们的验证邮件识别为广告推广, 请检查您的拦截邮件收件箱。
- ◆ 登录后, 可同步当前账号绑定的Mesh蓝牙设备到其他的智能设备上。



图 5

简单故障及排除方法

故障现象	检查产品	排除故障
开机灯不亮。	用锂电池供电时，确保电池没有出现“低电”保护。	对电池进行充电后使用产品。
APP进入添加设备后，搜索不到设备蓝牙。	检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定。	正常步骤： 1. 手机开启蓝牙及网络数据功能，Android需要开启GPS定位； 2. APP获取蓝牙及网络数据访问权限，Android需要获取定位权限； 3. 根据操作手册重置设备蓝牙。
APP进行设备配网连接失败。	检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定； 检查手机蓝牙和网络状况是否良好。	重置设备蓝牙并重启APP后重新尝试连接。
设备从APP移除后搜索不到。	是否在设备离线状态或者网络状况不好的情况下移除设备。	重置设备蓝牙后重新搜索添加设备。
APP内设备点击无法进入控制。	检查设备是否在线（显示小绿点）； 如果离线，可按配网连接失败步骤进行检查。	重新启动设备，等待5秒，显示为在线状态即可控制； 重置设备蓝牙，把设备重新添加到设备列表。

◆ 使用与保存 ◆

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。如果长时间不使用本产品，请关闭电源。

清洁：清洁前，请拔下电源插头。 并使用湿布代替任何清洁剂或可溶性液体，以免损坏表面层。

充电：确保充电功率在使用的要求范围内，过高或过低都会影响工作。

维修：如果出现故障或性能下降，请勿自行打开外壳，以免损坏机器并失去保修权利。 发生故障时，请随时与我们联系，我们将尽最大努力来解决问题。

附件：请使用制造商提供的附件或认可的附件产品，以便发挥最佳的性能。

保证：请勿修改产品，否则将失去维修权。

◆ 包装清单 ◆

名称	数量	备注
摄影灯	1	
TYPE-C充电线	1	
EVA盒	1	
说明书	1	
彩盒	1	

产品保修

尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售商填写并妥善保管,谢谢!

产品信息	型号	产品条码
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
销售商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注:此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品,其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不当使用、维护或保管导致的故障或损坏,如:不当搬运;非按产品合理预期用途使用;不当插拔外接设备;跌落或外力挤压;接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或删除;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况,您应向相关责任方寻求解决,GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修
其他	成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件,不在保修范围内。	无	无保修

GVM产品售后服务电话: 400765-7558

合格证
QC PASS



GVM 官网



微信公众号



APP 下载

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmled.cn

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼